



شرکت سهامی تولیدی صنعتی  
**تابا الکترونیک**  
تهران



فروشگاه دی سی ای کالا  
نمایندگی رسمی شرکت تابا

www.Dcakala.com

## مانیتور تصویری رنگی تابا

COLOR VIDEO DOOR PHONE MONITOR

# TVD-1035

## 4.3" LCD



مانیتور TVD-1035 دارای حافظه داخلی با قابلیت ذخیره ۲۰۰ تصویر و قابلیت نصب کارت حافظه خارجی جهت ذخیره ۱۰۲۴ تصویر و ۲۵۶ ویدئوی ۱۵ ثانیه ای.



- انتخاب/منو
- بازبینی/تایید/بالا
- ضبط/پایین
- خروج
- روشن کردن
- بازکردن درب

(تصویر ۱)

**بالا/تایید/بازبینی:** جهت دیدن عکس‌ها و فیلم‌های داخل حافظه این دکمه را فشار دهید. در این حالت می‌توانیم عکس‌ها و فیلم‌های ذخیره شده را ببینیم و برای دیدن و پاک کردن فیلم‌ها و عکس‌های ذخیره شده از دکمه **انتخاب** استفاده می‌کنیم.

**پایین/ضبط:** جهت عکسبرداری یا فیلمبرداری به صورت دستی از این دکمه استفاده می‌کنیم.

**مشاهده و تماس با مراجعه کننده:**

با شنیدن صدای زنگ، تصویر مراجعه کننده بر روی صفحه LCD مشاهده می‌گردد. جهت بازکردن درب از کلید قفل بازکن که بر روی مانیتور قرار دارد استفاده نمائید و جهت خاموش نمودن LCD از **دسته گوشی** استفاده نمائید. (تصویر شماره ۱)

**زمان قطع اتوماتیک تصویر:** ۲ دقیقه

**منوی اصلی (MENU):**


جهت وارد شدن به منوی اصلی کلید **منو** روی مانیتور را فشار دهید. جهت انتخاب هر یک از گزینه‌ها در منو اصلی مجدداً از کلید **منو** استفاده نمائید و برای وارد شدن به هر یک از گزینه‌ها از کلید **تایید** استفاده نمائید. (تصویر شماره ۱)



ماه کارانتنا



فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا www.Dcakala.com

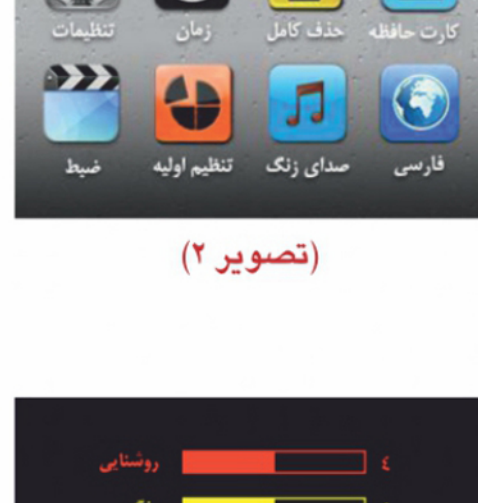

(تصویر ۲)

در تصویر شماره ۲ منوی اصلی را مشاهده می‌کنید.

**تنظیمات (SETTING):**

برای وارد شدن به گزینه تنظیمات در منوی اصلی از کلید **تایید** استفاده نموده و در اینجا می‌توانید نور، رنگ و کنتراست تصویر را با استفاده از کلیدهای **بالا** و **پایین**، زیاد و یا کم نمائید. جهت خروج از گزینه تنظیمات، از کلید **خروج** استفاده نمائید. (تصویر شماره ۳)

**زمان (TIME):**

جهت تنظیم تاریخ (سال، ماه، روز) و زمان (ساعت، دقیقه) مشابه قسمت قبل می‌توانید از کلیدهای **بالا** و **پایین** استفاده نمائید. همچنین با انتخاب گزینه **روشن** در قسمت **تاریخ و زمان** انتخاب می‌کنید که تاریخ و ساعت بر روی صفحه، نمایش داده شود. (تصویر شماره ۴)

**حذف تمامی عکس‌ها و فیلم‌ها (DEL ALL):**

با فشردن کلید **تایید** وارد این قسمت از منوی اصلی شده و می‌توانید تمامی عکس‌ها و فیلم‌های ذخیره شده را حذف نمائید. (تصویر شماره ۵)

**کارت حافظه (SD CARD):**

کپی کردن در کارت حافظه (COPY TO SD): می‌توانید تمامی عکس‌های ذخیره شده را در کارت حافظه (SD CARD) کپی کنید توجه داشته باشید که حافظه داخلی دستگاه جهت ذخیره ۲۰۰ عکس می‌باشد در صورتی که می‌توانید با کارت حافظه ۸ گیگ، ۱۰۲۴ عکس و ۲۵۶ فیلم ۱۵ ثانیه ای



(تصویر ۳)



(تصویر ۴)



(تصویر ۵)




تابا الکترونیک

تولید کننده محصولات امنیتی

تهران

www.Dcakala.com

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

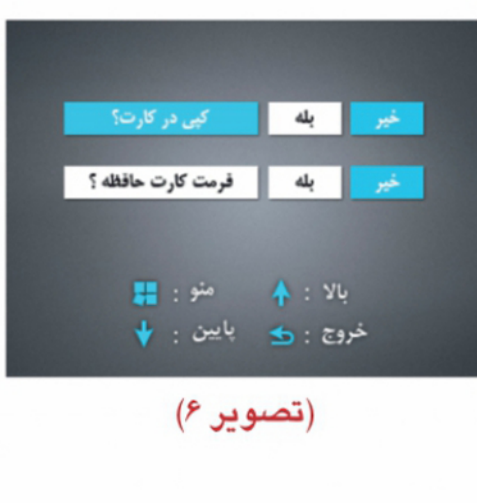

(تصویر ۶)

همراه با صدای مراجعه کننده را ذخیره نمائید. (تصویر شماره ۶)

**فرمت کارت حافظه (FORMAT SD):**

جهت فرمت کردن کارت حافظه از این گزینه استفاده نمائید. (تصویر شماره ۶)

**توجه:** در صورت Error دادن کارت حافظه، کارت را فرمت کنید.

در صورت عدم وجود کارت یا عدم جایگذاری صحیح، این تصویر نمایش داده می‌شود.

**ضبط (REC):**

با انتخاب گزینه **ضبط** می‌توانید عکسبرداری و یا فیلم برداری را بطور اتوماتیک انجام دهید. (تصویر شماره ۷)

**توجه:** در صورت عدم وجود کارت حافظه، دستگاه قادر به ذخیره فیلم نخواهد بود و گزینه: **لطفاً کارت حافظه را برای ضبط فیلم وارد کنید نمایش می‌شود.**

ترجیحاً از کارت حافظه کلاس ۱۰ استفاده شود.

**تنظیم اولیه (RESET):**

با انتخاب گزینه **بسته** دستگاه به تنظیمات اولیه کارخانه بازمی‌گردد. (تصویر شماره ۸)

**صدای زنگ (BELL):**

در این قسمت می‌توانید با استفاده از کلیدهای **بالا** و **پایین** صدای زنگ را زیاد و یا کم نمائید. (تصویر شماره ۹)

**زبان (LANGUAGE):**

با انتخاب گزینه فارسی یا انگلیسی، زبان منوی دستگاه تغییر می‌کند. (تصویر شماره ۹)



ماه کارانتنا



فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا www.Dcakala.com

## نحوه نصب محصول (سیم کشی)

سیم کشی در بازکن تصویری با استفاده از سوئیچر **داخل پنل** برای ساختمان‌هایی که از هر واحد ۴ رشته سیم مجزا به پنل جلوی درب کشیده شده است.

\* برای ساختمان‌های بیش از ۸ واحد الزاماً از این روش برای سیم کشی استفاده شود.



منبع تغذیه TVD-8402 جهت استفاده از قفل بازکن کله گاوی می‌باشد.

## نحوه نصب مانیتور



تابا الکترونیک

تولید کننده محصولات امنیتی

تهران


www.Dcakala.com

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا www.Dcakala.com

## نحوه نصب محصول (سیم کشی)

سیم کشی در بازکن تصویری با استفاده از سوئیچر **داخل مانیتور**.

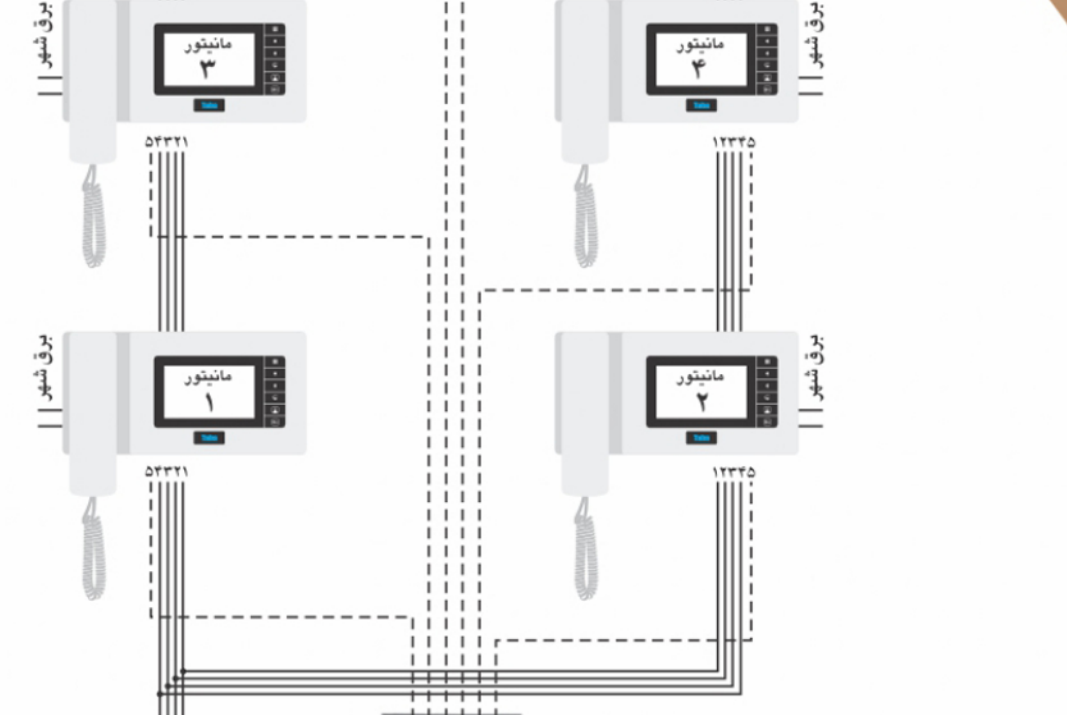

سیم زنگ (۵)



تابا الکترونیک

تولید کننده محصولات امنیتی

تهران

www.Dcakala.com

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا www.Dcakala.com



ماه کارانتنا



فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا www.Dcakala.com