



**فروشگاه دی سی ای کالا
نمایندگی رسمی شرکت تابا**

www.Dcakala.com

مانیتور تصویری رنگی تابا
COLOR VIDEO DOOR PHONE MONITOR

TVD-1040M200

4.3" LCD

مانیتور TVD-1040M200 دارای حافظه داخلی با قابلیت ذخیره

۲۰۰ تصویر و قابلیت نصب کارت حافظه خارجی جهت ذخیره

۱۰۲۴ تصویر و ۲۵۶ ویدیوی ۱۵ ثانیه ای.



(تصویر ۱)

(تصویر ۲)

بالا/تایید / بازبینی: جهت دیدن عکس‌ها و فیلم‌های داخل حافظه این دکمه را فشار میدهیم در این حالت می‌توانیم عکس‌ها و فیلم‌های ذخیره شده را ببینیم و برای دیدن وی‌یا پاک کردن فیلم‌ها و عکس‌های ذخیره شده از دکمه **انتخاب** استفاده می‌کنیم.

پایین/ضبط: جهت عکسبرداری یا فیلمبرداری به صورت دستی از این دکمه استفاده می‌کنیم.

مشاهده و تماس با مراجعه کننده:

با شنیدن صدای زنگ، تصویر مراجعه کننده بر روی صفحه LCD مشاهده می‌گردد. جهت بازکردن درب از کلید قفل بازکن که بر روی مانیتور قرار دارد استفاده نمائید و جهت خاموش نمودن LCD از کلید **خاموش کردن** استفاده نمائید. (تصویر شماره ۱)

زمان قطع اتوماتیک تصویر: ۲ دقیقه

منوی اصلی (MENU):

جهت وارد شدن به منوی اصلی کلید **منو** از سمت چپ مانیتور را فشار دهید. جهت انتخاب هر یک از گزینه‌ها در منو اصلی مجدداً از کلید **منو** استفاده نمائید و برای وارد شدن به هر یک از گزینه‌ها از کلید **تایید** استفاده نمائید. (تصویر شماره ۲)



فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا www.Dcakala.com



(تصویر ۳)

در تصویر شماره ۳ منوی اصلی را مشاهده می‌کنید.

تنظیمات (SETTING):

برای وارد شدن به گزینه تنظیمات در منوی اصلی از کلید **تایید** استفاده نموده و در اینجا می‌توانید نور، رنگ و کنتراست تصویر را با استفاده از کلیدهای **بالا و پایین**، زیاد و یا کم نمایید. جهت خروج از گزینه تنظیمات، از کلید **خروج** استفاده نمائید. (تصویر شماره ۳)

زمان (TIME):

جهت تنظیم تاریخ (سال، ماه، روز) و زمان (ساعت، دقیقه) مشابه قسمت قبل می‌توانید از کلیدهای **بالا و پایین** استفاده نمائید. همچنین با انتخاب گزینه **روشن** در قسمت **تاریخ و زمان** انتخاب می‌کنید که تاریخ و ساعت بر روی صفحه، نمایش داده شود. (تصویر شماره ۴)



(تصویر ۴)

حذف تمامی عکس‌ها و فیلم‌ها (DEL ALL):

با فشردن کلید **تایید** وارد این قسمت از منوی اصلی شده و می‌توانید تمامی عکس‌ها و فیلم‌های ذخیره شده را حذف نمائید. (تصویر شماره ۴)

کارت حافظه (SD CARD):





کپی کردن در کارت حافظه (COPY TO SD): می‌توانید تمامی عکس‌های ذخیره شده را در کارت حافظه (SD CARD) کپی کنید توجه داشته باشید که حافظه داخلی دستگاه جهت ذخیره ۲۰۰ عکس می‌باشد در صورتی که می‌توانید با کارت حافظه ۸ گیگ، ۱۰۲۴ عکس و ۲۵۶ فیلم ۱۵ ثانیه ای



(تصویر ۵)



(تصویر ۶)

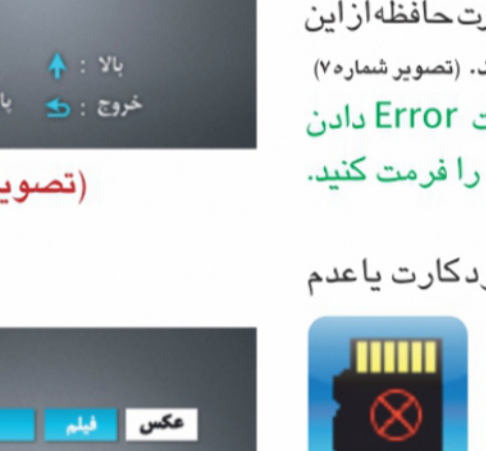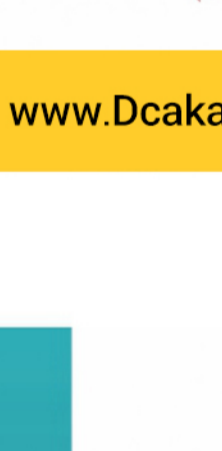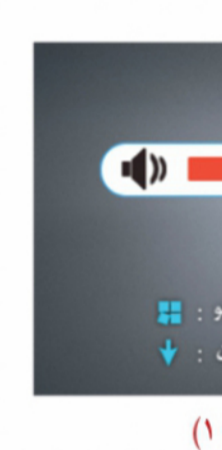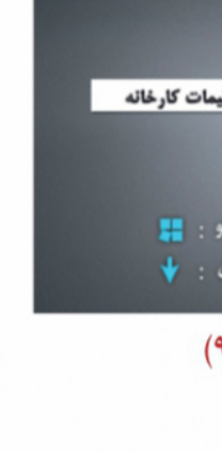

(تصویر ۷)

همراه با صدای مراجعه کننده را ذخیره نمائید. (تصویر شماره ۷)

فرمت کارت حافظه (FORMAT SD):

جهت فرمت کردن کارت حافظه از این گزینه استفاده نمائید. (تصویر شماره ۷)

توجه: در صورت Error دادن کارت حافظه، کارت را فرمت کنید.

در صورت عدم وجود کارت یا عدم جایگذاری صحیح، این تصویر نمایش داده می‌شود.

ضبط (REC):

با انتخاب گزینه **ضبط** می‌توانید عکسبرداری یا فیلم برداری را بطور اتوماتیک انجام دهید. (تصویر شماره ۸)

توجه: در صورت عدم وجود کارت حافظه، دستگاه قادر به ذخیره فیلم نخواهد بود و گزینه: لطفاً کارت حافظه را برای ضبط فیلم وارد کنید نمایان می‌شود.

ترجیحاً از کارت حافظه کلاس ۱۰ استفاده شود.

تنظیم اولیه (RESET):





با انتخاب گزینه **بسته** دستگاه به تنظیمات اولیه کارخانه باز می‌گردد. (تصویر شماره ۹)

صدای زنگ (BELL):

در این قسمت می‌توانید با استفاده از کلیدهای **بالا و پایین** صدای زنگ را زیاد و یا کم نمائید. (تصویر شماره ۱۰)

زبان (LANGUAGE):

با انتخاب گزینه فارسی یا انگلیسی، زبان منوی دستگاه تغییر می‌کند. (تصویر شماره ۱۰)

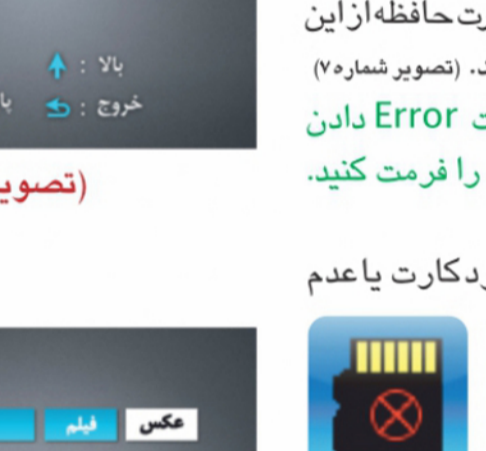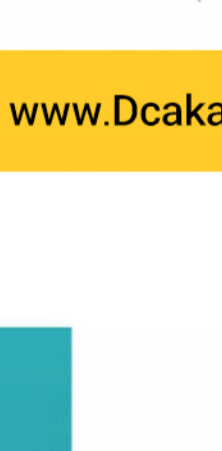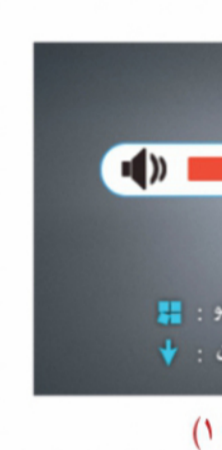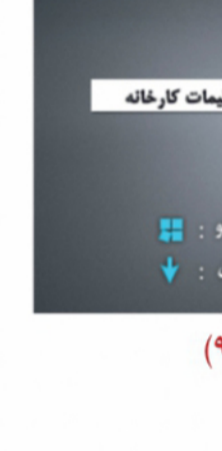


(تصویر ۸)



(تصویر ۹)



(تصویر ۱۰)

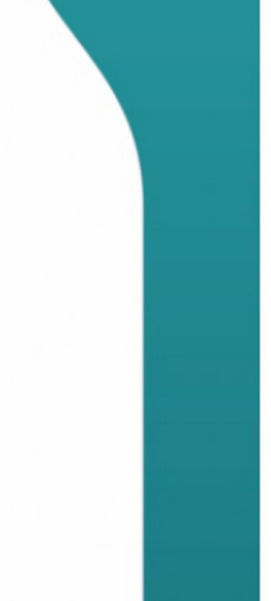


فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا www.Dcakala.com

نحوه نصب محصول (سیم کشی)

سیم کشی دربازکن تصویری با استفاده از سوئیچر **داخل** پل برای ساختمان هایی که از هر واحد ۴ رشته سیم مجزا به پل جلوی درب کشیده شده است.

* برای ساختمانهای بیش از ۸ واحد الزماً از روش پل برای سیم کشی استفاده شود.

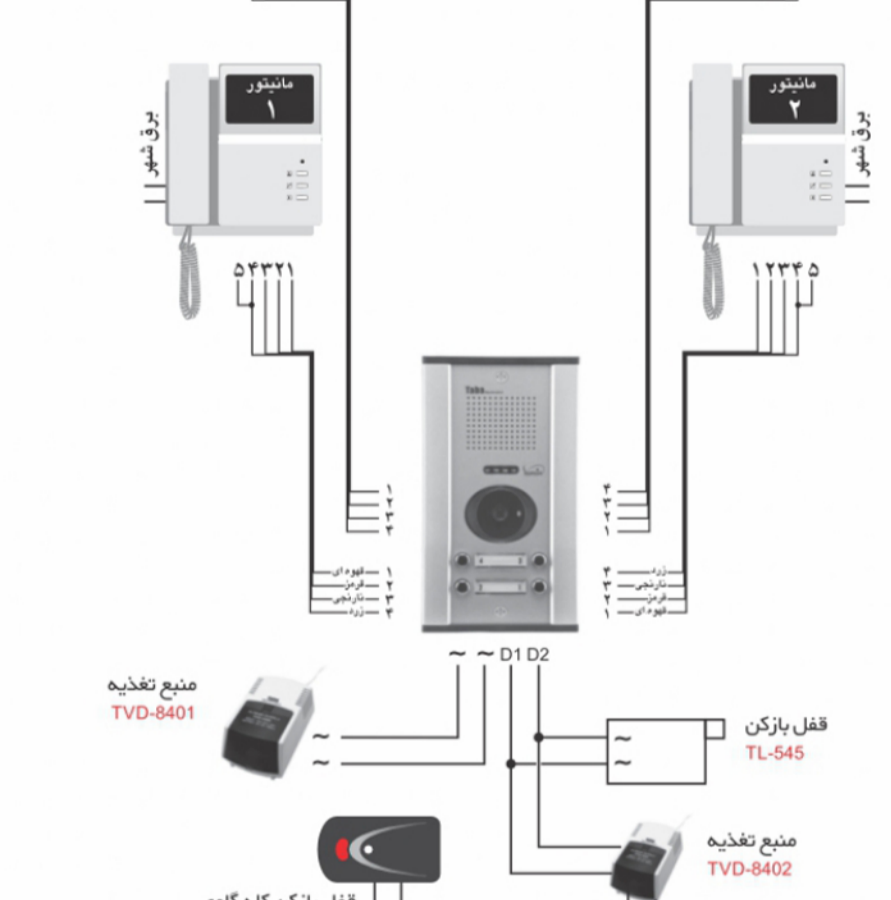

منبع تغذیه TVD-8402 جهت استفاده از قفل بازکن کله گاوی می‌باشد.

نحوه نصب مانیتور



www.Dcakala.com

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

www.Dcakala.com

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا