




فروشگاه دی سی ای کالا
نماینده رسمی شرکت تابا
www.Dcakala.com

مانیتور تصویری رنگی تابا
TOUCH SCREEN
COLOR VIDEO DOOR PHONE MONITOR

TVD-1070I
7" LCD



● مانیتور TVD-1070I دارای حافظه داخلی با قابلیت ذخیره ۲۰۰ تصویر و قابلیت نصب کارت حافظه خارجی جهت ذخیره ۱۰۲۴ تصویر و ۲۵۶ ویدئوی ۱۵ ثانیه‌ای با صدای مراجعه کننده.
● دارای ارتباط داخلی.

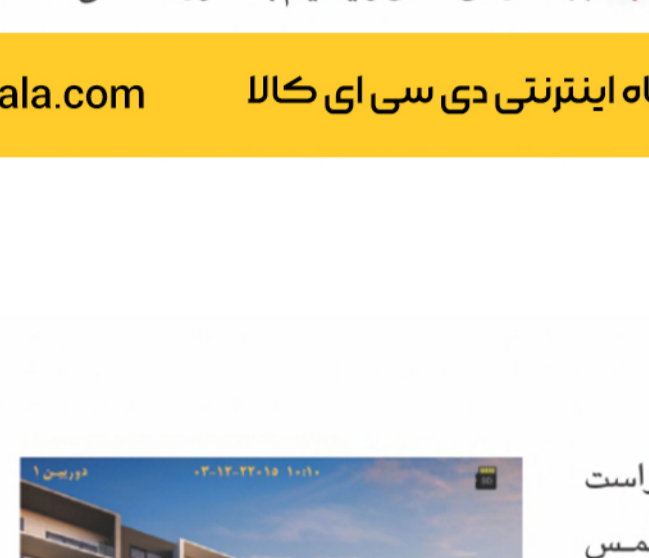

منوی اصلی (MENU):
با لمس صفحه LCD منو اصلی مشاهده می‌شود. (شامل ۵ گزینه دوربین، حافظه، ارتباط داخلی، تنظیمات و خروج) (تصویر شماره ۲)

زمان قطع اتوماتیک تصویر: ۲ دقیقه
صفحه نمایشگر از نوع لمسی (Touch Screen)


مشاهده و تماس با مراجعه کننده:
با شنیدن صدای زنگ، تصویر مراجعه کننده بر روی صفحه LCD مشاهده می‌گردد.
● LED سبز روی مانیتور، نشان دهنده وجود تغذیه در مانیتور می‌باشد.

دوربین (CAMERA):
زمانی که گزینه دوربین را لمس نمایید تصویر شمار ۲ را مشاهده می‌کنید.
● برای بازگشت به منوی اصلی گزینه صفحه اصلی را لمس نمایید.
● جهت انتخاب پل ۱ و یا پل ۲ می‌توانید از گزینه دوربین ۱ و ۲ استفاده نمایید.
● از گزینه ضبط جهت گرفتن عکس و یا فیلم به صورت دستی استفاده نمایید.

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا
www.Dcakala.com



● جهت تنظیم نور، رنگ و کنتراست تصویر، گزینه تنظیمات را لمس نمایید و تنظیمات مربوطه را انجام دهید. (تصویر شماره ۳)

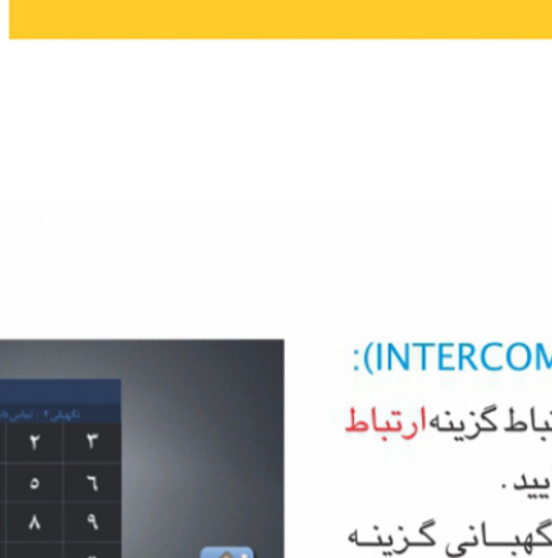

● با لمس گزینه بزرگنمایی می‌توانید تصویر را بزرگنمایی کرده و در جهت افقی و یا عمودی حرکت دهید.
● با لمس گزینه خروج از صفحه خارج شوید.
● با لمس گزینه بازگردن درب را باز نمایید.

توجه: زمان نوار ابزار در پایین صفحه ۱۰ ثانیه می‌باشد، پس از آن نوار ابزار از روی صفحه پاک شده و با لمس مجدد صفحه LCD نمایان می‌شود.

حافظه (MEMORY):
با لمس گزینه حافظه وارد قسمت حافظه دستگاه می‌شوید.
در این قسمت می‌توانید عکس‌ها و فیلم‌های ذخیره شده را با استفاده از فلش‌های ورودی مشاهده نمایید و همچنین می‌توانید با لمس گزینه حذف عکس‌ها و فیلم‌ها را پاک کنید.
● چنانچه عکس یا فیلمی در حافظه مشاهده نشده باشد، نشانگری بالای صفحه اصلی منو نمایان می‌شود.
● برای دیدن عکس‌ها گزینه ۱ و ۲
● برای دیدن فیلم‌ها گزینه ۱ و ۲
● صفحه را لمس نمایید. (تصویر شماره ۵)



● جهت بازگشت به منوی اصلی، گزینه صفحه اصلی را لمس نمایید. (تصویر شماره ۶)



ارتباط داخلی (INTERCOM):
برای برقراری ارتباط گزینه ارتباط داخلی را لمس نمایید.
● جهت تماس با نگهبانی گزینه را لمس نمایید تا ارتباط برقرار شود. (تصویر شماره ۶)



● جهت تماس با واحد دیگر، ابتدا آدرس مورد نظر را وارد نموده و گزینه تماس را لمس نمایید.
● جهت وارد کردن آدرس، کد #۱۴۱ را وارد کرده و سپس شماره واحد را از بین اعداد ۰۰۱-۹۹۹۹ انتخاب نمایید و گزینه تایید را لمس نمایید. (تصویر شماره ۶)



● برای تعیین واحد نگهبانی، پس از وارد کردن #۱۴۱ * کد #۱۶ را برای نگهبانی ۱ و #۲ را برای نگهبانی ۲ وارد کنید.
● برای حذف آدرس کد #۱۲۲ * را وارد نمایید.
● برای تعیین تعداد واحدهای تحت پشتیبانی از کد #۸۵۲ * استفاده نمایید. ارتباط داخلی این مانیتور تا ۲۸ واحد می‌باشد و با مدلهای دیگر مانیتور تا ۶۴ واحد را پشتیبانی می‌کند.
● برای تعیین شماره واحد تا ۱۲۸، از اعداد ۰۰۱ تا ۹۹۹۹ و برای تعیین شماره واحد تا ۶۴، از اعداد ۰۰۱ تا ۰۶۴ استفاده نمایید.
● حداکثر مدت زمان مکالمه بین دو واحد ۳ دقیقه می‌باشد.
● پس از اتمام تنظیمات، مانیتور را یک بار خاموش و روشن کنید.



تنظیمات زمان (TIME):
طبق تصویر شماره ۷ جهت تنظیم تاریخ و ساعت گزینه تنظیمات زمان را لمس کنید.
در این قسمت می‌توانید تاریخ (سال، ماه، روز) و زمان (ساعت، دقیقه) را تنظیم نمایید. (تصویر شماره ۹)



همچنین در صورتیکه گزینه تاریخ و زمان را در حالت ظاهر شدن قرار دهید، تاریخ و ساعت بروی صفحه نمایش داده می‌شود.
در قسمت تقویم با انتخاب گزینه شمسی تاریخ به صورت شمسی و با انتخاب گزینه میلادی تاریخ به صورت میلادی نمایش داده می‌شود. (تصویر شماره ۹)




حذف کامل (DEL ALL):
در تصویر شماره ۷ چنانچه گزینه حذف را انتخاب نمایید، تصویر شماره ۱۰ نمایش داده می‌شود و می‌توانید با انتخاب گزینه بله تمامی عکس‌ها و فیلم‌ها را پاک کنید.
صدای زنگ (BELL):
در این قسمت می‌توانید با استفاده از فلش‌های ورودی زنگ را زیاد و یا کم نمایید. (تصویر شماره ۱۱)



ضبط (REC):
با انتخاب گزینه ضبط اتوماتیک می‌توانید عکسبرداری را یا فیلم برداری را بطور اتوماتیک انجام دهید. (تصویر شماره ۱۲)



تنظیم اولیه (RESET):
با انتخاب گزینه بله دستگاه به تنظیمات اولیه کارخانه بازمی‌گردد. (تصویر شماره ۱۳)

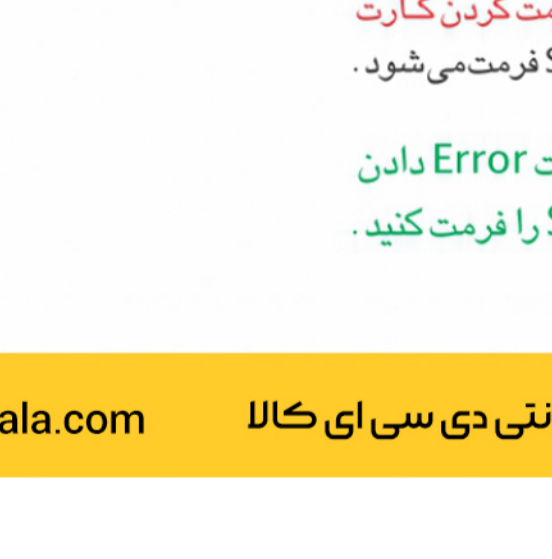


کارت حافظه (SD CARD):
در صورت وجود کارت حافظه خارجی، تصویر SD و در صورت عدم وجود کارت یا عدم چابگذاری صحیح، تصویر Error روی منوی اصلی مشاهده می‌شود.
● کپی کردن در کارت حافظه (COPY TO SD Card):
می‌توانید تمامی عکس‌های ذخیره شده در کارت حافظه را به حافظه داخلی دستگاه کپی کنید توجه داشته باشید که حافظه داخلی دستگاه ذخیره ۲۰۰ عکس می‌باشد. در صورتیکه می‌توانید با کارت حافظه ۸ گیگ، ۱۰۲۴ عکس و ۲۵۶ فیلم ۱۵ ثانیه‌ای همراه با صدای مراجعه کننده را ذخیره نمایید. (تصویر شماره ۱۴)



فرمت کارت حافظه (FORMAT SD):
با انتخاب گزینه فرمت کردن کارت حافظه، SD CARD فرمت می‌شود. (تصویر شماره ۱۴)
توجه: در صورت Error دادن Ram، کارت SD را فرمت کنید.

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا
www.Dcakala.com




نحوه نصب محصول (سیم کشی)
سیم کشی دریاژکن تصویری با استفاده از سویچر داخل پل برای ساختمان‌هایی که از هر واحد ۴ رشته سیم میزبان به پل جلوی درب کشیده شده است.
● برای ساختمانهای بیش از ۸ واحد الزاماً از این روش برای سیم کشی استفاده شود.



فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا
www.Dcakala.com



نحوه نصب محصول (سیم کشی)
سیم کشی دریاژکن تصویری با استفاده از سویچر داخل مانیتور.
نحوه سیم کشی برای ارتباط داخلی

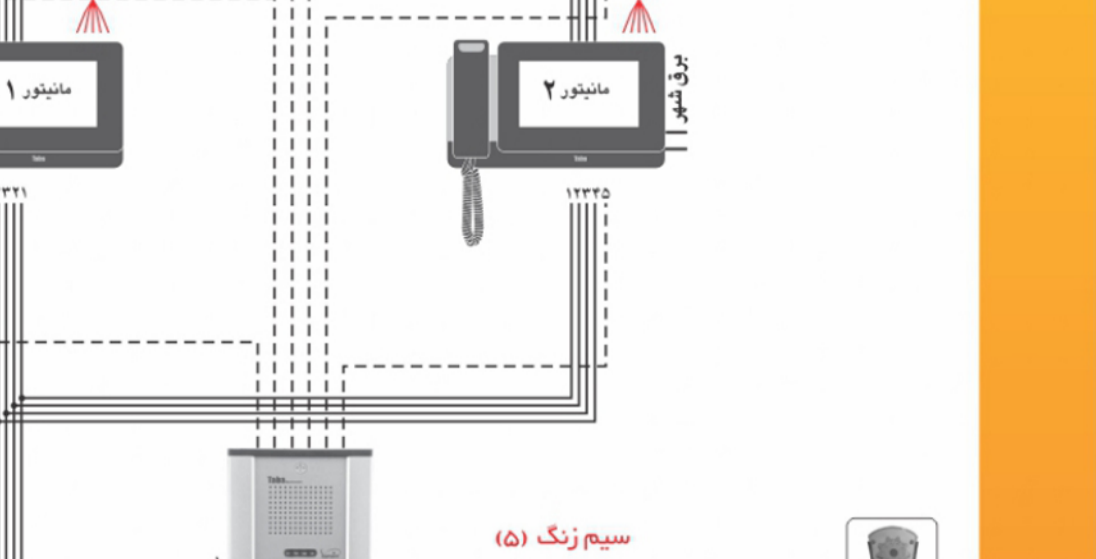

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا
www.Dcakala.com

