



شرکت سهامی تولیدی صنعتی
تابا الکترونیک
(تهاب)



فروشگاه دی سی ای کالا
نمایندگی رسمی شرکت تابا

www.Dcakala.com

مانیتور تصویری رنگی تابا

COLOR VIDEO DOOR PHONE MONITOR

TVD-1090 M200

4.3" LCD



مانیتور TVD-1090 M200 دارای حافظه داخلی با قابلیت ذخیره

۲۰۰ تصویر و قابلیت نصب کارت حافظه خارجی جهت ذخیره

۱۰۲۴ تصویر و ۲۵۶ ویدیوی ۱۵ ثانیه ای.



(تصویر ۱)



(تصویر ۲)

بالا/تایید/بازبینی: جهت دیدن عکس ها و فیلم های داخل حافظه این دکمه را فشار میدهیم در این حالت می توانیم عکس ها و فیلم های ذخیره شده را ببینیم و برای دیدن و یا پاک کردن فیلم ها و عکس های ذخیره شده از دکمه **انتخاب** استفاده می کنیم.

پایین/ضبط: جهت عکسبرداری یا فیلمبرداری به صورت دستی از این دکمه استفاده میکنیم.

مشاهده و تماس با مراجعه کننده:

با شنیدن صدای زنگ، تصویر مراجعه کننده بر روی صفحه LCD مشاهده می گردد. جهت بازکردن درب از کلید قفل بازکن که بر روی مانیتور قرار دارد استفاده نمائید و جهت خاموش نمودن LCD از کلید **خاموش کردن** استفاده

نمائید. (تصویر شماره ۱)

زمان قطع اتوماتیک تصویر: ۲ دقیقه

منوی اصلی (MENU):

جهت وارد شدن به منوی اصلی کلید **منو** از سمت چپ مانیتور را فشار دهید. جهت انتخاب هر یک از گزینه ها در منو اصلی مجدداً از کلید **منو** استفاده نمائید و برای وارد شدن به هر یک از گزینه ها از کلید **تایید** استفاده نمائید. (تصویر شماره ۲)

www.Dcakala.com

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا



(تصویر ۳)

در تصویر شماره ۳ منوی اصلی را مشاهده می کنید.

تنظیمات (SETTING):

برای وارد شدن به گزینه تنظیمات در منوی اصلی از کلید **تایید** استفاده نموده و در اینجا می توانید نور، رنگ و کنتراست تصویر را با استفاده از کلیدهای **بالا** و **پایین**، زیاد و یا کم نمائید. جهت خروج از گزینه تنظیمات، از کلید **خروج** استفاده نمائید. (تصویر شماره ۳)



(تصویر ۴)

زمان (TIME):

جهت تنظیم تاریخ (سال، ماه، روز) و زمان (ساعت، دقیقه) مشابه قسمت قبل می توانید از کلیدهای **بالا** و **پایین** استفاده نمائید. همچنین با انتخاب گزینه **روشن** در قسمت **تاریخ و زمان** انتخاب می کنید که تاریخ و ساعت بر روی صفحه، نمایش داده شود. (تصویر شماره ۵)



(تصویر ۵)

حذف تمامی عکس ها و فیلم ها (DEL ALL):

با فشردن کلید **تایید** وارد این قسمت از منوی اصلی شده و می توانید تمامی عکس ها و فیلم های ذخیره شده را حذف نمائید. (تصویر شماره ۶)




(تصویر ۶)

کارت حافظه (SD CARD):

کپی کردن در کارت حافظه (COPY TO SD): می توانید تمامی عکس های ذخیره شده را در کارت حافظه (SD CARD) کپی کنید توجه داشته باشید که حافظه داخلی دستگاه جهت ذخیره ۲۰۰ عکس می باشد در صورتی که می توانید با کارت حافظه ۸ گیگ، ۱۰۲۴ عکس و ۲۵۶ فیلم ۱۵ ثانیه ای



(تصویر ۷)

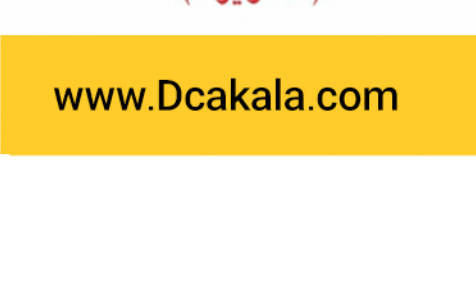

(تصویر ۸)

فرمت کارت حافظه (FORMAT SD):

جهت فرمت کردن کارت حافظه از این گزینه استفاده نمائید. (تصویر شماره ۷)


توجه: در صورت Error دادن کارت حافظه، کارت را فرمت کنید.



در صورت عدم وجود کارت یا عدم جایگذاری صحیح، این تصویر نمایش داده می شود.

ضبط (REC):

با انتخاب گزینه **ضبط** می توانید عکسبرداری و یا فیلم برداری را بطور اتوماتیک انجام دهید. (تصویر شماره ۸)

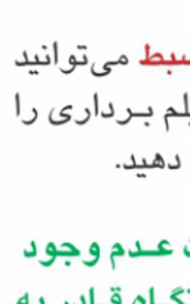

توجه: در صورت عدم وجود کارت حافظه، دستگاه قادر به ذخیره فیلم نخواهد بود و گزینه: **لطفاً کارت حافظه را برای ضبط فیلم وارد کنید نمایش می شود.** ترجیحاً از کارت حافظه کلاس ۱۰ استفاده شود.

تنظیم اولیه (RESET):

با انتخاب گزینه **پله** دستگاه به تنظیمات اولیه کارخانه باز می گردد. (تصویر شماره ۹)



(تصویر ۹)

صدای زنگ (BELL):

در این قسمت می توانید با استفاده از کلیدهای **بالا** و **پایین** صدای زنگ را زیاد و یا کم نمائید. (تصویر شماره ۱۰)



(تصویر ۱۰)

زبان (LANGUAGE):

با انتخاب گزینه فارسی یا انگلیسی، زبان منوی دستگاه تغییر می کند. (تصویر شماره ۳)

www.Dcakala.com


فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا



نحوه نصب محصول (سیم کشی)

سیم کشی دریاژکن تصویری با استفاده از سوئیچر **داخل پتل** برای ساختمان هایی که از هر واحد ۴ رشته سیم مجزا به پتل جلوی درب کشیده شده است.

• برای ساختمانهای بیش از ۸ واحد الزاماً از این روش برای سیم کشی استفاده شود.

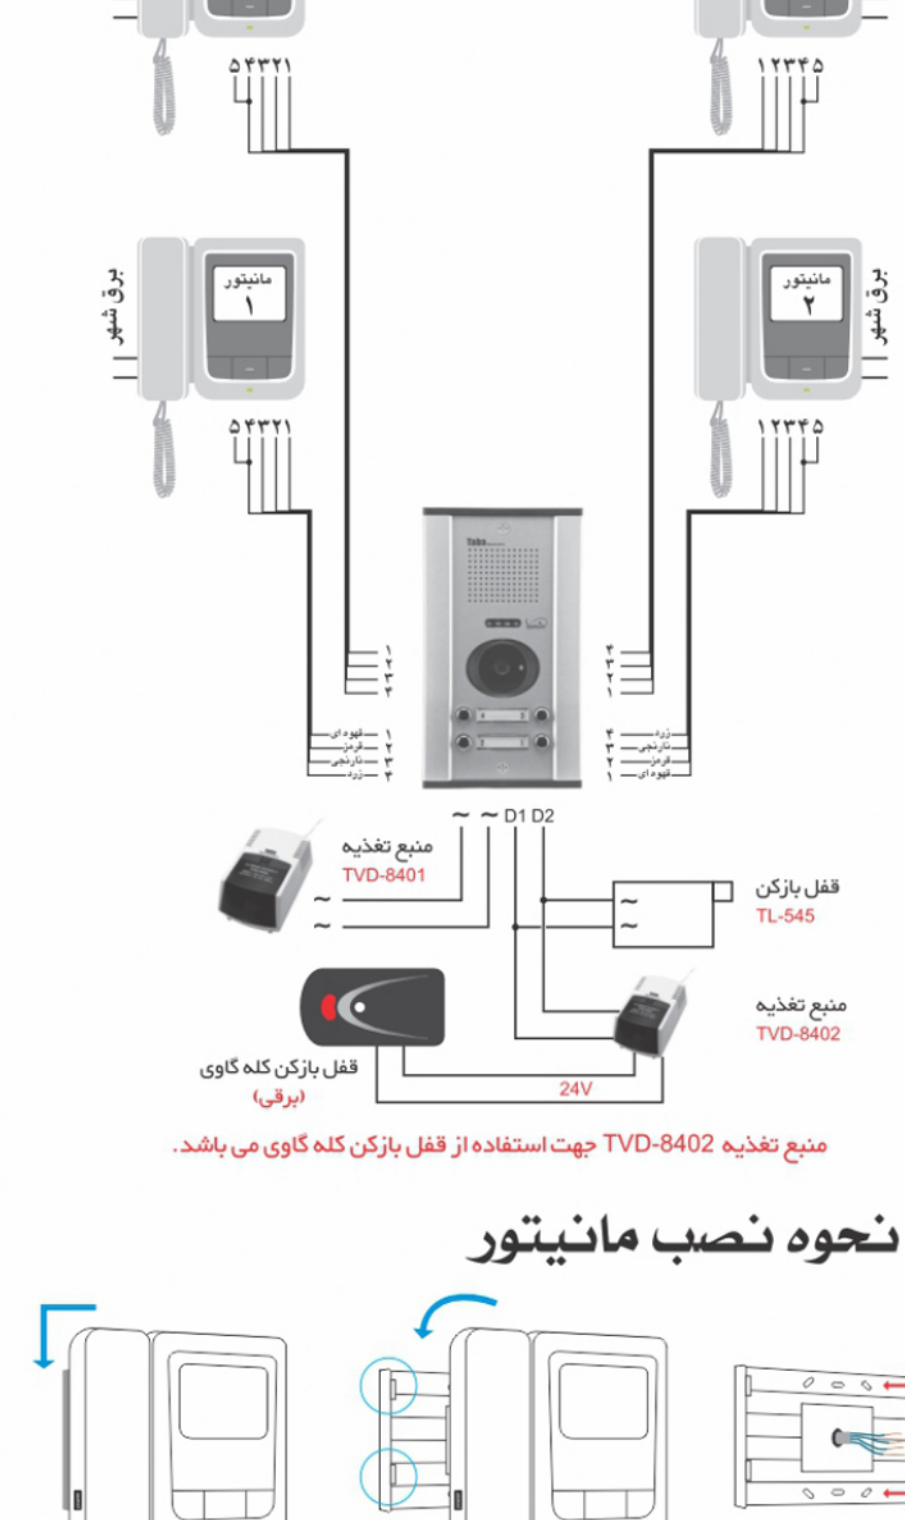

منبع تغذیه TVD-8402 جهت استفاده از قفل بازکن کله گاوی می باشد.

نحوه نصب مانیتور




www.Dcakala.com

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا



نحوه نصب محصول (سیم کشی)

سیم کشی دریاژکن تصویری با استفاده از سوئیچر **داخل مانیتور**.

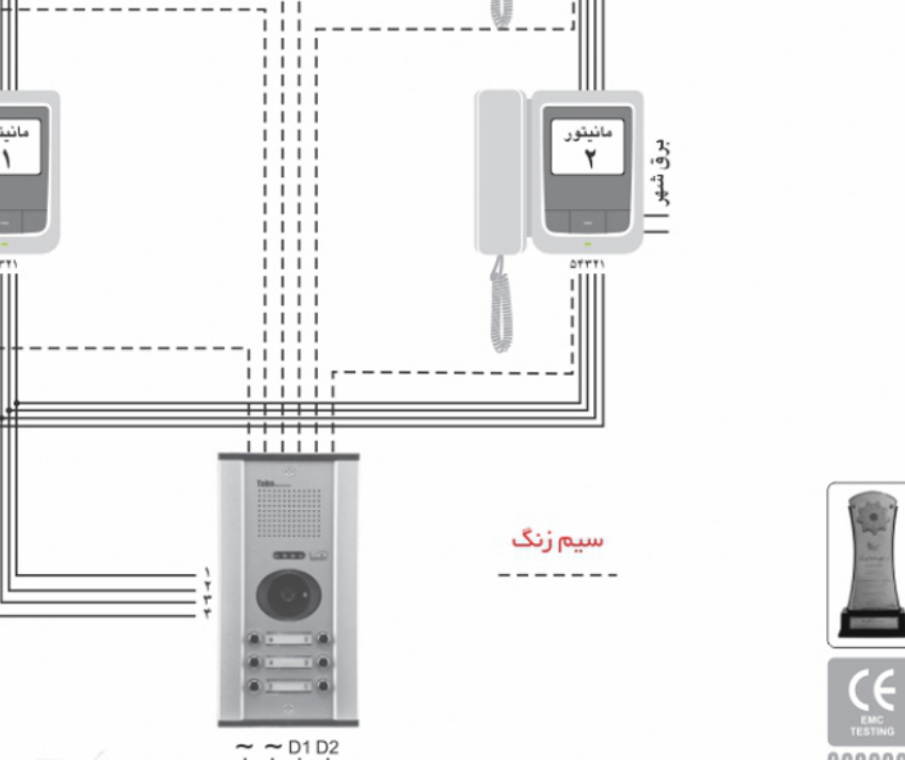

منبع تغذیه TVD-8402 جهت استفاده از قفل بازکن کله گاوی می باشد.

www.Dcakala.com

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا

