



شركت سهامی تولیدی صنعتی تابا الکترونیک



فروشگاه دی سی ای کالا
نمایندگی رسمی شرکت تابا

www.Dcakala.com

مانیتور تصویری رنگی تابا TOUCH SCREEN COLOR VIDEO DOOR PHONE MONITOR

TVD-4070

7" LCD

- مانیتور TVD-4070 دارای حافظه داخلی با قابلیت ذخیره ۲۰۰ تصویر و قابلیت نصب کارت حافظه خارجی 32G-4G جهت ذخیره تصویر و ویدئوی ۱۵ ثانیه‌ای با صدای مراجعه کننده.
- دارای ارتباط داخلی.



منوی اصلی (MENU):
با لمس صفحه LCD منوی اصلی مشاهده می‌شود. (شامل ۵ گزینه دوربین، حافظه، ارتباط داخلی، تنظیمات خروجی (تصویر شماره ۲) زمان قطع اتوماتیک تصویر: ۲ دقیقه صفحه نمایشگر از نوع لمسی (Touch Screen)

مشاهده و تماس با مراجعه کننده:
با شنیدن صدای زنگ، تصویر مراجعه کننده بر روی صفحه LCD مشاهده می‌گردد.
جهت بازکردن درب با لمس گزینه بازکردن، درب را باز نمایید.

- LED آبی روی مانیتور، نشان دهنده وجود تغذیه در مانیتور می‌باشد و چنانچه عکس یا فیلمی در حافظه مشاهده نشده باشد، LED قرمز می‌شود.

دوربین (CAMERA):

- زمانی که گزینه دوربین را لمس نمایید تصویر شماره ۲ را مشاهده می‌کنید.
- برای بازگشت به منوی اصلی گزینه صفحه اصلی را لمس نمایید.
- جهت انتخاب پل ۱ و یا پل ۲ می‌توانید از گزینه دوربین ۱ و ۲ استفاده نمایید.
- از گزینه ضبط جهت گرفتن عکس و یا فیلم به صورت دستی استفاده نمایید.

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا www.Dcakala.com

جهت تنظیم نور، رنگ و کنتراست تصویر و میزان صدای مکالمه، گزینه تنظیمات را لمس نمایید و تنظیمات مربوطه را انجام دهید. (تصویر شماره ۴)

- با لمس گزینه بزرگنمایی می‌توانید تصویر را بزرگنمایی کرده و در جهت افقی و یا عمودی حرکت دهید.
- با لمس گزینه خروج از صفحه خارج شوید.
- با لمس گزینه بازکردن درب را باز نمایید.

توجه: زمان انوار ابزار در پایین صفحه، ۱۰ ثانیه می‌باشد. پس از آن نوار ابزار از روی صفحه پاک شده و با لمس مجدد صفحه LCD، نمایان می‌شود.

حافظه (MEMORY):
با لمس گزینه حافظه وارد قسمت حافظه دستگاه می‌شوید. در این قسمت می‌توانید عکس‌ها و فیلم‌های ذخیره شده را با استفاده از فلش‌های و یا مشاهده نمایید و همچنین می‌توانید با لمس گزینه حذف عکس‌ها و فیلم‌ها را پاک کنید. چنانچه عکس یا فیلمی در حافظه مشاهده نشده باشد، نشانگر آبی صفحه اصلی منو نمایان می‌شود و LED بالای مانیتور قرمز می‌شود.

- برای دیدن عکس‌ها گزینه (E) را لمس کنید.
- برای دیدن فیلم‌ها گزینه (V) را لمس کنید.
- صفحه را لمس نمایید. (تصویر شماره ۵)

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا www.Dcakala.com

ارتباط داخلی (INTERCOM):
برای برقراری ارتباط گزینه ارتباط داخلی را لمس نمایید.

- جهت تماس با نگهبانی گزینه (H) را لمس نمایید تا ارتباط برقرار شود. (تصویر شماره ۶)
- جهت تماس با واحد دیگر، ابتدا آدرس مورد نظر را وارد نموده و گزینه تماس را لمس نمایید.
- جهت وارد کردن آدرس، کد *۱۴۱* را وارد کرده و سپس شماره واحد را از بین اعداد ۰۰۱-۹۹۹۹ انتخاب نمایید و گزینه تایید را لمس نمایید. (تصویر شماره ۶)
- برای تعیین واحد نگهبانی، پس از وارد کردن *۳۴* کد *۱۶* را برای نگهبانی *۴* و *۲* را برای نگهبانی ۲ وارد کنید.
- برای حذف آدرس کد *۳۴* را وارد نمایید.
- برای تعیین تعداد واحدهای تحت پشتیبانی از کد *۸۵۲* استفاده نمایید. ارتباط داخلی این مانیتور تا ۱۲۸ واحد می‌باشد و با مدل‌های دیگر مانیتور تا ۶۴ تا واحد را پشتیبانی می‌کند.
- برای تعیین شماره واحد تا ۱۲۸، از اعداد ۰۰۱ تا ۹۹۹۹ را برای تعیین شماره واحد تا ۰۰۱ تا ۰۶۴ استفاده نمایید.
- حداکثر مدت زمان مکالمه بین دو واحد ۳ دقیقه می‌باشد.
- پس از اتمام تنظیمات، مانیتور را یک بار خاموش و روشن کنید.

تنظیمات (SETTING):
برای بازگشت به منوی اصلی، گزینه صفحه اصلی را لمس نمایید. (تصویر شماره ۷)

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا www.Dcakala.com

زبان (LANGUAGE):
با لمس گزینه زبان می‌توانید منوی مانیتور را به صورت انگلیسی و یا فارسی تغییر دهید. (تصویر شماره ۸)

تنظیمات زمان (TIME):
طبق تصویر شماره ۷ جهت تنظیم تاریخ و ساعت گزینه تنظیمات زمان را لمس کنید. در این قسمت می‌توانید تاریخ (سال، ماه، روز) و زمان (ساعت، دقیقه) را تنظیم نمایید. (تصویر شماره ۹)

و همچنین در صورتیکه گزینه تاریخ و زمان را در حالت ظاهر شدن قرار دهید، تاریخ و ساعت بر روی صفحه، نمایش داده می‌شود. در قسمت تقویم با انتخاب گزینه شمسی تاریخ به صورت شمسی و با انتخاب گزینه میلادی تاریخ به صورت میلادی نمایش داده می‌شود. (تصویر شماره ۹)

حذف کامل (DEL ALL):
در صورتیکه ۷ چنانچه گزینه حذف را انتخاب نمایید، تصویر شماره ۱۰ نمایش داده می‌شود و می‌توانید با انتخاب گزینه بله تمامی عکس‌ها و فیلم‌ها را پاک کنید.

صدای زنگ (BELL):
در این قسمت می‌توانید با استفاده از و صدای زنگ را زیاد و یا کم نمایید. (تصویر شماره ۱۱)

ضبط (REC):
با انتخاب گزینه ضبط اتوماتیک می‌توانید عکسبرداری و یا فیلم برداری را بطور اتوماتیک انجام دهید. (تصویر شماره ۱۲)

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا www.Dcakala.com

توجه: در صورت عدم وجود کارت حافظه دستگاه قادر به ذخیره فیلم نخواهید بود. گزینه لطفاً کارت حافظه را برای ضبط فیلم وارد کنید. در تصویر نمایان می‌شود. ترجیحاً از SD CARD کلاس 10 استفاده شود.

تنظیم اولیه (RESET):
با انتخاب گزینه به دستگاه به تنظیمات اولیه کارخانه باز می‌گردد. (تصویر شماره ۱۳)

کارت حافظه (SD CARD):
در صورت وجود کارت حافظه خارجی، تصویر SD در صورت عدم وجود کارت یا عدم جایگذاری صحیح، تصویر روی منوی اصلی مشاهده می‌شود.

- کپی کردن کارت حافظه (COPY TO SD): می‌توانید تمامی عکس‌های ذخیره شده در کارت حافظه (SD CARD) کپی کنید توجه داشته باشید که حافظه داخلی دستگاه جهت ذخیره ۲۰۰ عکس می‌باشد. در صورتی که می‌توانید با کارت حافظه خارجی 32G-4G حداکثر ۱۰۲۴ عکس و ۲۸ فیلم ۱۵ ثانیه‌ای همراه با صدای مراجعه کننده را ذخیره نمایید. (تصویر شماره ۱۴)
- فرمت کارت حافظه (FORMAT SD): با انتخاب گزینه فرمت کردن کارت حافظه، SD CARD فرمت می‌شود. (تصویر شماره ۱۴)

توجه: در صورت Error دادن Ram، کارت SD را فرمت کنید.

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا www.Dcakala.com

نحوه نصب محصول (سیم کشی)


سیم کشی در بارزکن تصویری با استفاده از سویچر داخل پیل برای ساختمان‌های که از هر واحد ۳ سیم مجزا به پیل جلوی درب کشیده شده است.

- برای ساختمان‌های بیش از ۸ واحد الزاماً از این روش برای سیم کشی استفاده شود.

نحوه سیم کشی برای ارتباط داخلی



نحوه نصب مانیتور

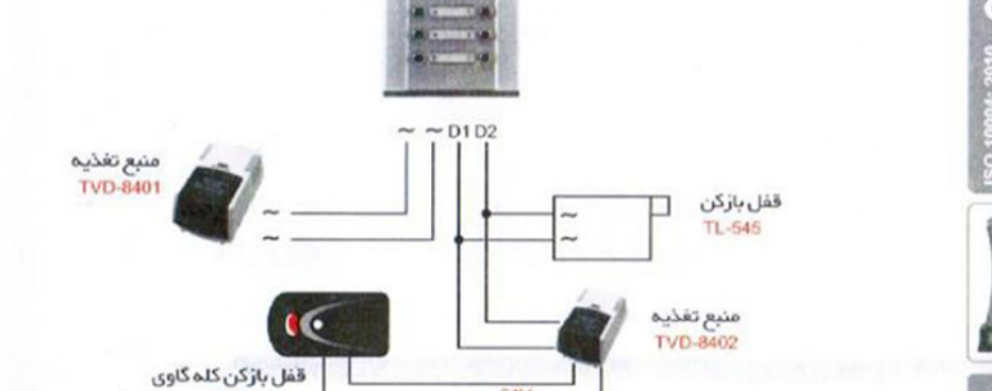

نحوه اتصال تغذیه به مانیتور
جهت روشن شدن مانیتور، باید تغذیه را به مانیتور وصل کنید.

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا www.Dcakala.com

فروشگاه اینترنتی دی سی ای کالا www.Dcakala.com