شرکت سهامی تولیدی صنعتی
تابا الکترونیک
(خاص)

Taba
TVD-2070

فروشگاه دی سی ای کالا
نمایندگی رسمی شرکت تابا
www.Dcakala.com

مانیتور تصویری رنگی تابا
TOUCH SCREEN
COLOR VIDEO DOOR PHONE MONITOR
TVD-2070
7" LCD

- مانیتور TVD-2070 دارای حافظه داخلی با قابلیت ذخیره ۲۰۰ تصویر و قابلیت نصب کارت حافظه خارجی جهت ذخیره ۱۰۲۴ تصویر و ۲۵۶ ویدئوی ۱۵ ثانیه ای با صدای مراجعه کننده.
- قابلیت اتصال به خط تلفن.
- دارای ارتباط داخلی.
- دارای قابلیت انتقال مکالمه از پنل به خط تلفن.

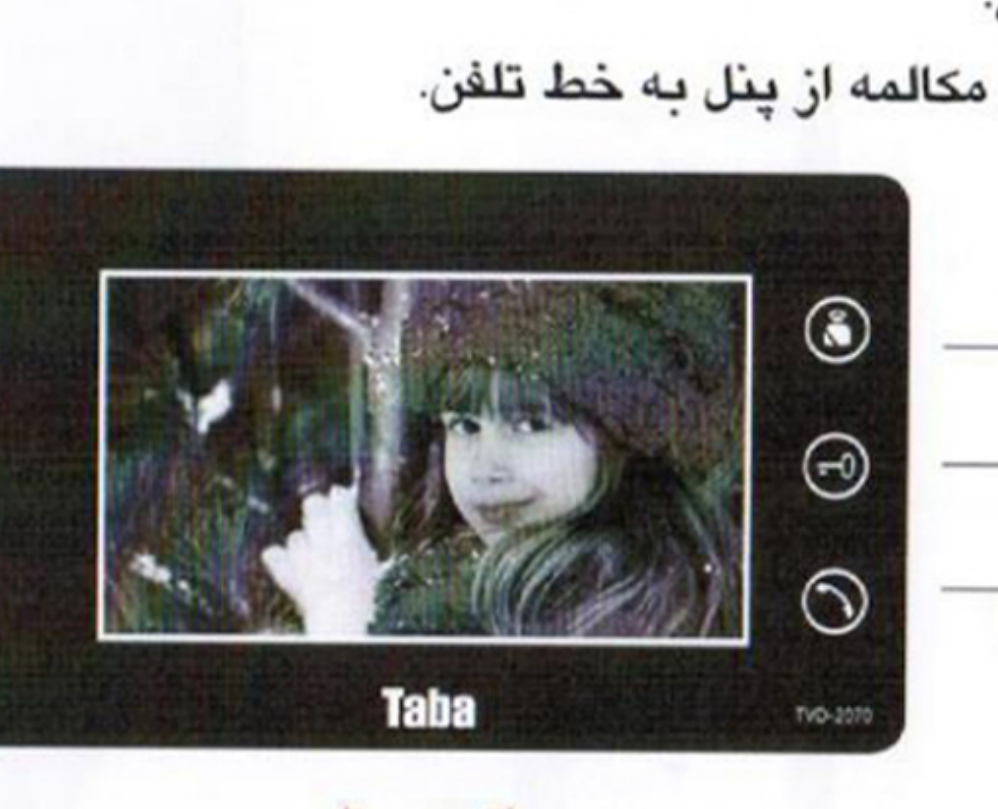

(تصویر ۱)

منوی اصلی (MENU):

با لمس صفحه LCD منوی اصلی مشاهده می‌شود. (شامل ۵ گزینه دوربین، حافظه، تماس، تنظیمات و خروج) (تصویر شماره ۲)

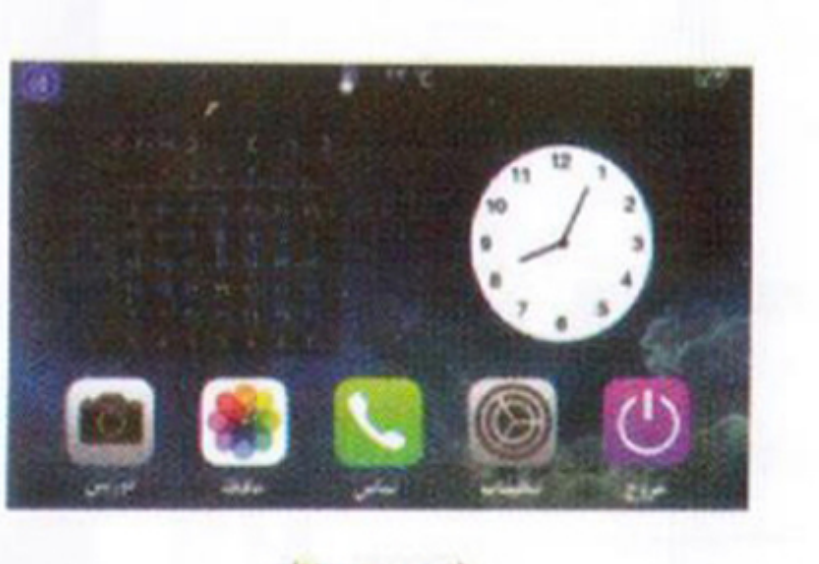

(تصویر ۲)

زمان قطع اتوماتیک تصویر : ۲ دقیقه
صفحه نمایشگر از نوع لمسی (Touch Screen)

مشاهده و تماس با مراجعه کننده:

با شنیدن صدای زنگ، تصویر مراجعه کننده بر روی صفحه ی LCD مشاهده می‌گردد. (تصویر شماره ۱)

جهت باز کردن درب با لمس گزینه ⊶ درب را باز نمایید. (تصویر شماره ۱)

جهت مکالمه گزینه ☎ را لمس نمایید. (تصویر شماره ۱)

دوربین (CAMERA):

زمانی که گزینه دوربین را لمس نمائید تصویر شماره ۳ را مشاهده می‌کنید.
- برای باز گشت به منوی اصلی گزینه صفحه اصلی را لمس نمائید.
- جهت انتخاب پنل ۱ و یا پنل۲ می‌توانید از گزینه دوربین ۱و۲ استفاده نمائید.
- از گزینه ضبط جهت گرفتن عکس و یا فیلم به صورت دستی استفاده نمائید.

- جهت تنظیم نور، رنگ و کنتراست تصویر، و میزان صدای مکالمه گزینه تنظیمات را لمس نمائید و تنظیمات مربوطه را انجام دهید. (تصویر شماره ۳)
- با لمس گزینه بزرگنمایی می‌توانید تصویر را بزرگنمایی کرده و درجهت افقی و یا عمودی حرکت دهید.
- با لمس گزینه خروج از صفحه خارج شوید.
- با لمس گزینه مکالمه، تماس صوتی شروع می شود.
- با لمس گزینه بازکردن درب را باز نمائید.

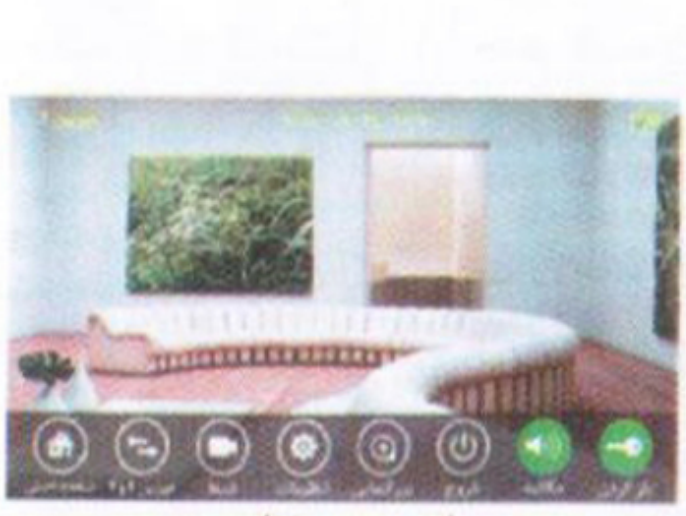

(تصویر ۳)

توجه: زمان نوار ابزار در پایین صفحه ۱۰ ثانیه می باشد، پس از آن نوار ابزار از روی صفحه پاک شده و با لمس مجدد صفحه LCD، نمایان می‌شود.

حافظه (MEMORY):

با لمس گزینه حافظه وارد قسمت حافظه دستگاه می‌شوید.

در این قسمت می‌توانید عکس‌ها و فیلم‌های ذخیره شده را با استفاده از فلش‌های ▶▶ و ◀◀ مشاهده نمائید و همچنین می‌توانید با لمس گزینه حذف عکس‌ها و فیلم‌ها را پاک کنید.

چنانچه عکس یا فیلمی در حافظه، مشاهده نشده باشد، نشانگری بالای آیکن اصلی حافظه نمایان می شود.

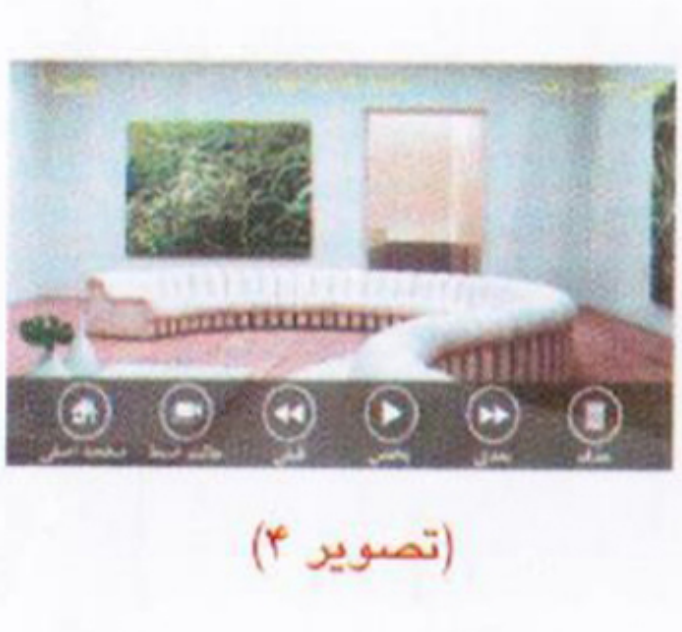

(تصویر ۴)

- برای دیدن عکس‌ها، گزینه ◙ و برای دیدن فیلم‌ها، گزینه ■ بالای صفحه را لمس نمائید. (تصویر شماره ۴)

تماس (Call):

برای برقراری ارتباط گزینه تماس را لمس نمایید.
- جهت تماس با نگهبانی گزینه نگهبانی را لمس نمایید تا ارتباط برقرار شود.
- جهت تماس با واحد دیگر، ابتدا آدرس مورد نظر را وارد نموده و گزینه ارتباط داخلی را لمس نمایید.
- جهت استفاده از خط تلفن، شماره تلفن مورد نظر را وارد نموده و گزینه تلفن را لمس نمایید. (تصویر شماره ۵)

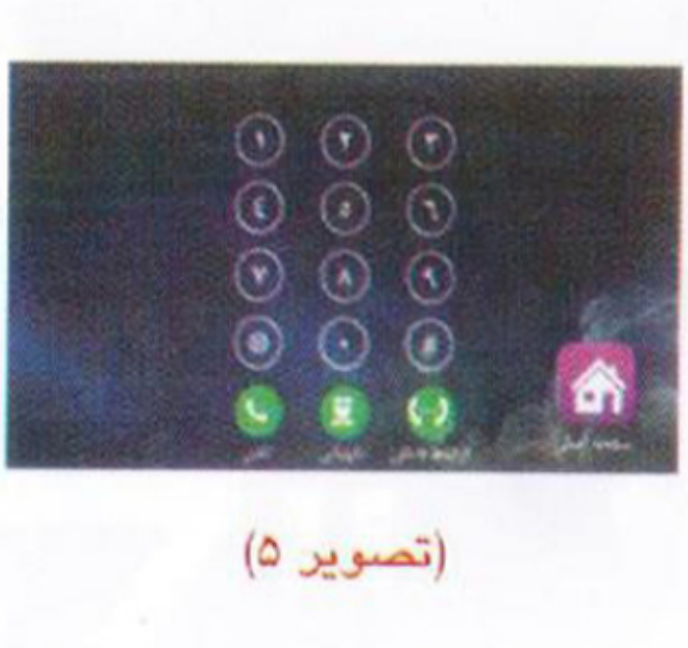

(تصویر ۵)

تنظیمات (SETTING):

برای باز گشت به منوی اصلی، گزینه صفحه اصلی را لمس نمایید. (تصویر شماره ۶)

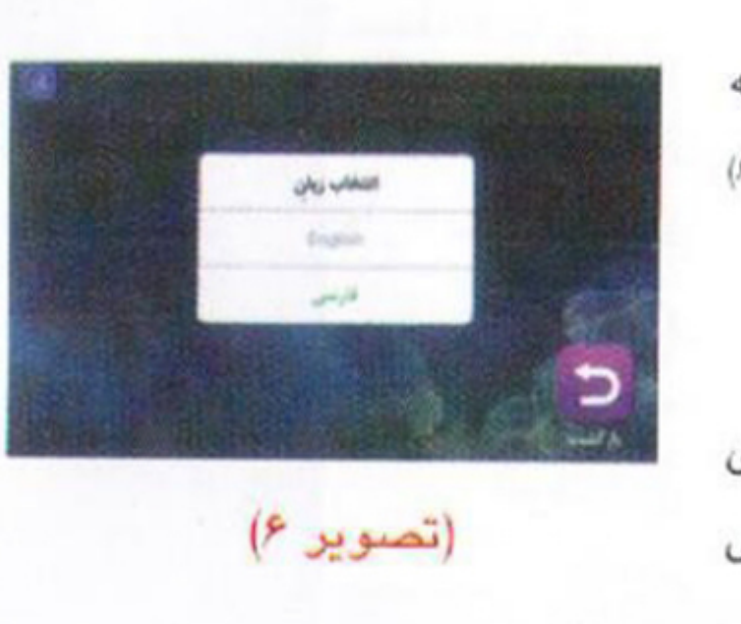

(تصویر ۶)

زبان (LANGUAGE):

با لمس گزینه زبان می توانید منوی مانیتور را به صورت انگلیسی و یا فارسی تغییر دهید. (تصویر شماره ۷)

مکالمه (PHONE):

با لمس گزینه مکالمه وارد قسمت مکالمه شوید.

جهت وارد کردن آدرس، کادر آدرس داخلی را لمس کرده تا فلش ⌫ سمت راست کادر مورد نظر نمایان شود، کد ۱۴۱#* را وارد کرده و گزینه تایید را لمس نمایید. سپس اعداد بین ۰۶۴-۰۰۱ را انتخاب نمایید و مجدد گزینه تایید را لمس نمایید.

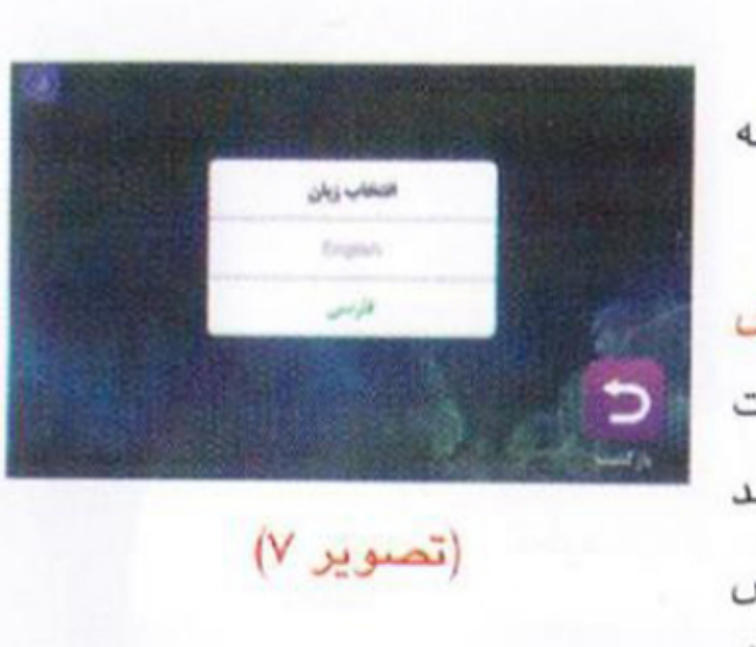

(تصویر ۷)

برای تعیین واحد نگهبانی در قسمت آدرس داخلی، پس از وارد کردن ۱۴۱#* کد ۲۵۵ را برای نگهبانی ۱ و ۲۵۳ را برای نگهبانی ۲ وارد کنید.

در قسمت شماره تماس اضطراری، شماره تلفن خود را وارد نموده و شماره تماس اضطراری را در حالت روشن قرار دهید. در این حالت زمانیکه در منزل حضور ندارید، در صورت فشردن زنگ توسط مراجعه کننده پس از ۲۰ ثانیه تماس تلفنی با وی برقرار می‌شود. (تصویر شماره ۸)

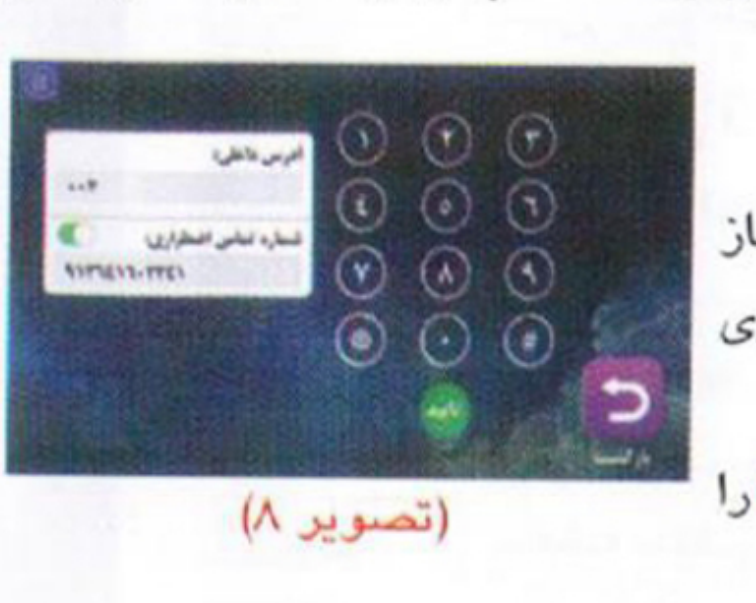

(تصویر ۸)

مدت زمان مکالمه ۱ دقیقه می‌باشد.

در صورت تمایل حین مکالمه برای باز نمودن درب ۱# را روی تلفن شماره‌گیری نمایید.

پس از اتمام مکالمه جهت قطع ارتباط ۳# را شماره گیری نمایید.

- برای امنیت بیشتر بهتر است رمز قفل بازکن را از رمز پی‌فرض کارخانه خارج نموده و رمز مورد نظر را به ترتیب ذیل وارد نمائید:

۱- گزینه تماس روی منوی اصلی را فشار دهید.
۲- کد ۱۴۱#* را وارد کرده و گزینه ارتباط داخلی را لمس نمائید.
۳- رمز جدید خود را وارد کنید و مجددا گزینه ارتباط داخلی را لمس نمائید.
۴- در صورت تایید رمز، عبارت تایید تنظیمات در صفحه نمایش داده می‌شود.

رمز میبایست در رنج ۰۰ - ۹۹۹۹ (دو الی چهار رقمی) باشد ولی از کد ۰۴ که

برای قطع ارتباط با پنل است، استفاده نکنید.

با وارد کردن ۱۴۰#* میتوانید رمز تایید شده را چک نمایید.

نباید تماس دریافتی Reject شود در این صورت صدای بوق از پنل شنیده می‌شود

تنظیمات زمان (TIME):

طبق تصویر شماره ۶ جهت تنظیم تاریخ و ساعت گزینه زمان را لمس کنید.

در این قسمت می‌توانید تاریخ(سال، ماه، روز) و زمان (ساعت، دقیقه) را تنظیم نمائید. (تصویر شماره ۹)

همچنین در صورتیکه گزینه نمایش تاریخ و زمان را در حالت روشن قرار دهید، تاریخ و ساعت بر روی صفحه، نمایش داده می‌شود.

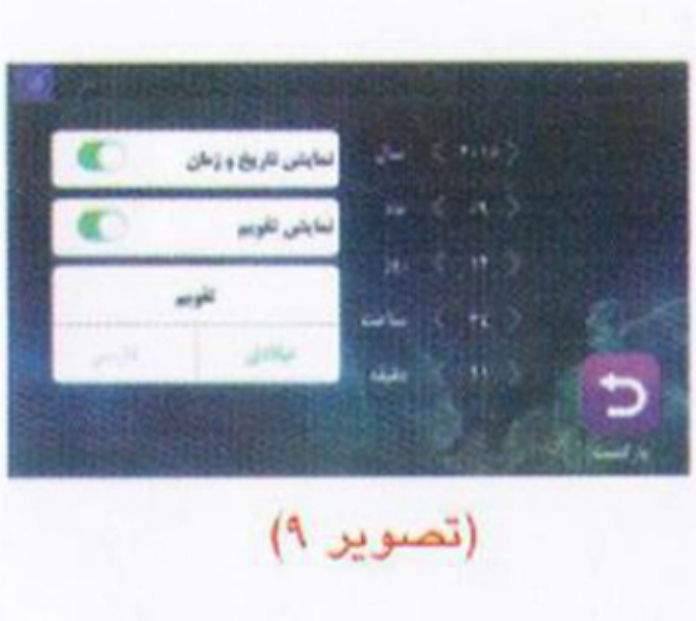

(تصویر ۹)

در صورتیکه گزینه نمایش تقویم را در حالت روشن قرار دهید، تقویم بر روی منو نمایش داده می‌شود.

در قسمت تقویم با انتخاب گزینه فارسی تاریخ به صورت شمسی و با انتخاب گزینه میلادی تاریخ به صورت میلادی نمایش داده می‌شود. (تصویر شماره ۹)

صدای زنگ (BELL):

در این قسمت می‌توانید با استفاده از ⊕ و ⊖ صدای زنگ را زیاد و یا کم نمایید. (تصویر شماره ۱۰)

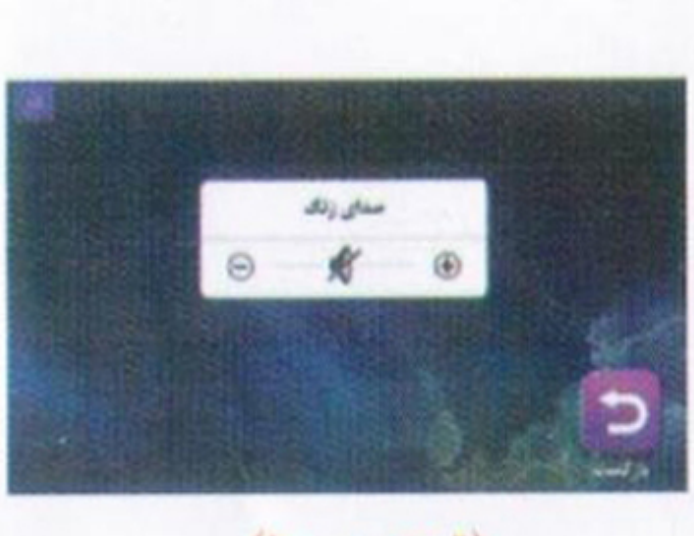

(تصویر ۱۰)

حذف کامل (DEL ALL):

در تصویر شماره ۶ چنانچه گزینه حذف را انتخاب نمایید، تصویر شماره ۱۱ نمایش داده می شود و می‌توانید با انتخاب گزینه بله تمامی عکس ها و فیلم‌ها را پاک کنید.

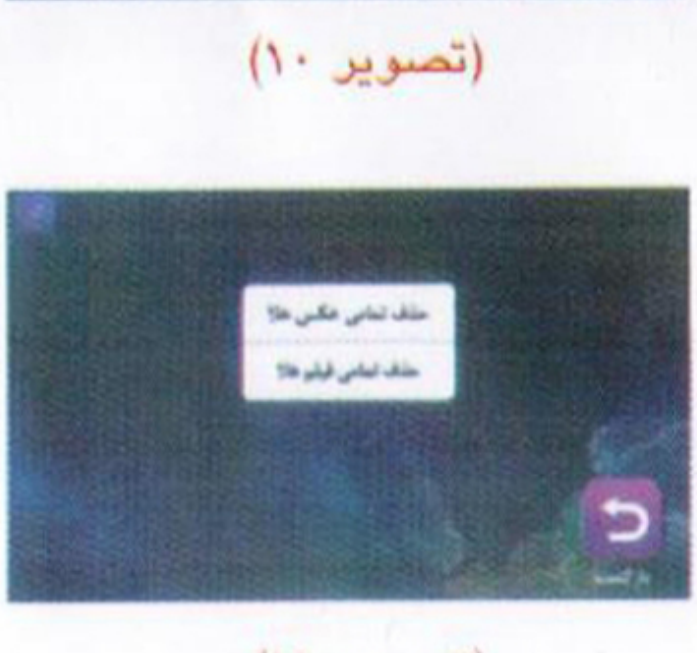

(تصویر ۱۱)

ضبط (REC):

با انتخاب گزینه ضبط اتوماتیک می‌توانید عکسبرداری و یا فیلم برداری را به طور اتوماتیک انجام دهید. (تصویر شماره ۱۲)

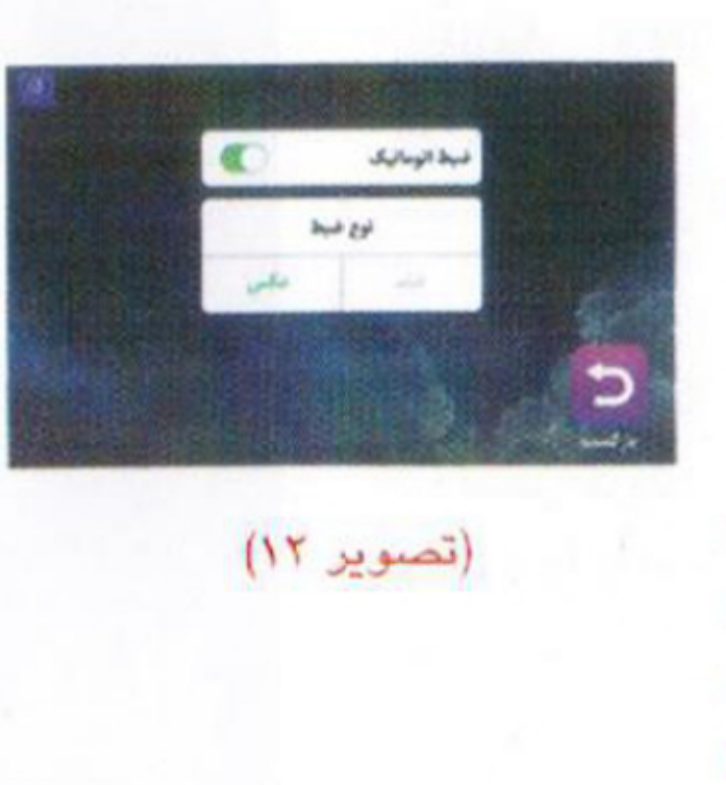

(تصویر ۱۲)

توجه: در صورت عدم وجود کارت حافظه دستگاه قادر به ذخیره فیلم نخواهد بود و گزینه (لطفا کارت حافظه را برای ضبط فیلم وارد کنید) در تصویر نمایان می شود.

ترجیحا از SD CARD کلاس 10 استفاده شود.

تنظیم اولیه (RESET):

با انتخاب گزینه بله دستگاه به تنظیمات اولیه کارخانه باز می‌گردد. (تصویر شماره ۱۳)

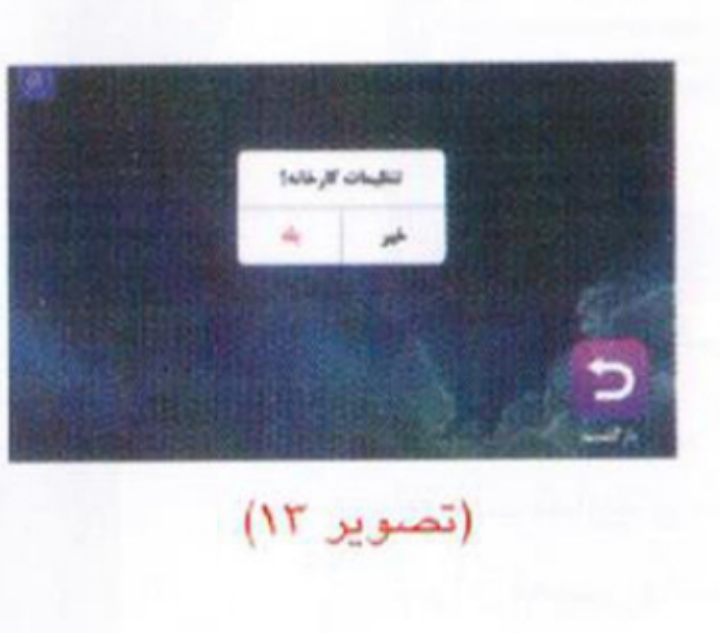

(تصویر ۱۳)

کارت حافظه (SD Card):

در صورت وجود کارت حافظه خارجی، تصویر ☑ و در صورت عدم وجود کارت یا عدم جایگذاری صحیح، تصویر ☒ روی منوی اصلی مشاهده می شود.

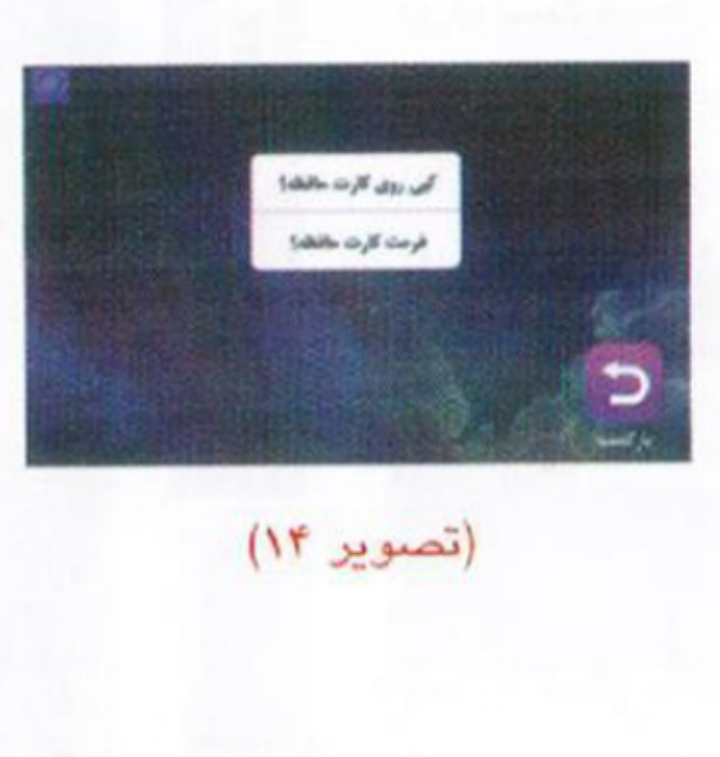

(تصویر ۱۴)

کپی کردن در کارت حافظه (Copy to SD):

می توانید تمام عکس های ذخیره شده را در کارت حافظه(SD CARD) کپی کنید. توجه داشته باشید که حافظه داخلی دستگاه جهت ذخیره ۲۰۰ عکس می باشد، در صورتی که میتوانید با کارت حافظه ۸ گیگ، ۱۰۲۴ عکس و ۲۵۶ فیلم ۱۵ ثانیه ای همراه با صدای مراجعه کننده را ذخیره نمایید. (تصویر شماره ۱۴)

فرمت کارت حافظه (FORMAT SD):

(تصویر شماره ۱۴)

با انتخاب گزینه فرمت کردن کارت حافظه، SD CARD فرمت می شود.

توجه: در صورت Error دادن Ram، کارت SD را فرمت کنید.

نحوه نصب محصول (سیم کشی)

سیم کشی در بازکن تصویری با استفاده از سوئیچر داخل پنل برای ساختمان‌هایی که از هر واحد ۴ رشته سیم مجزا به پنل جلوی درب کشیده شده است.

* برای ساختمان های بیش از ۸ واحد الزاما از این روش برای سیم کشی استفاده شود.

نحوه سیم کشی برای ارتباط داخلی

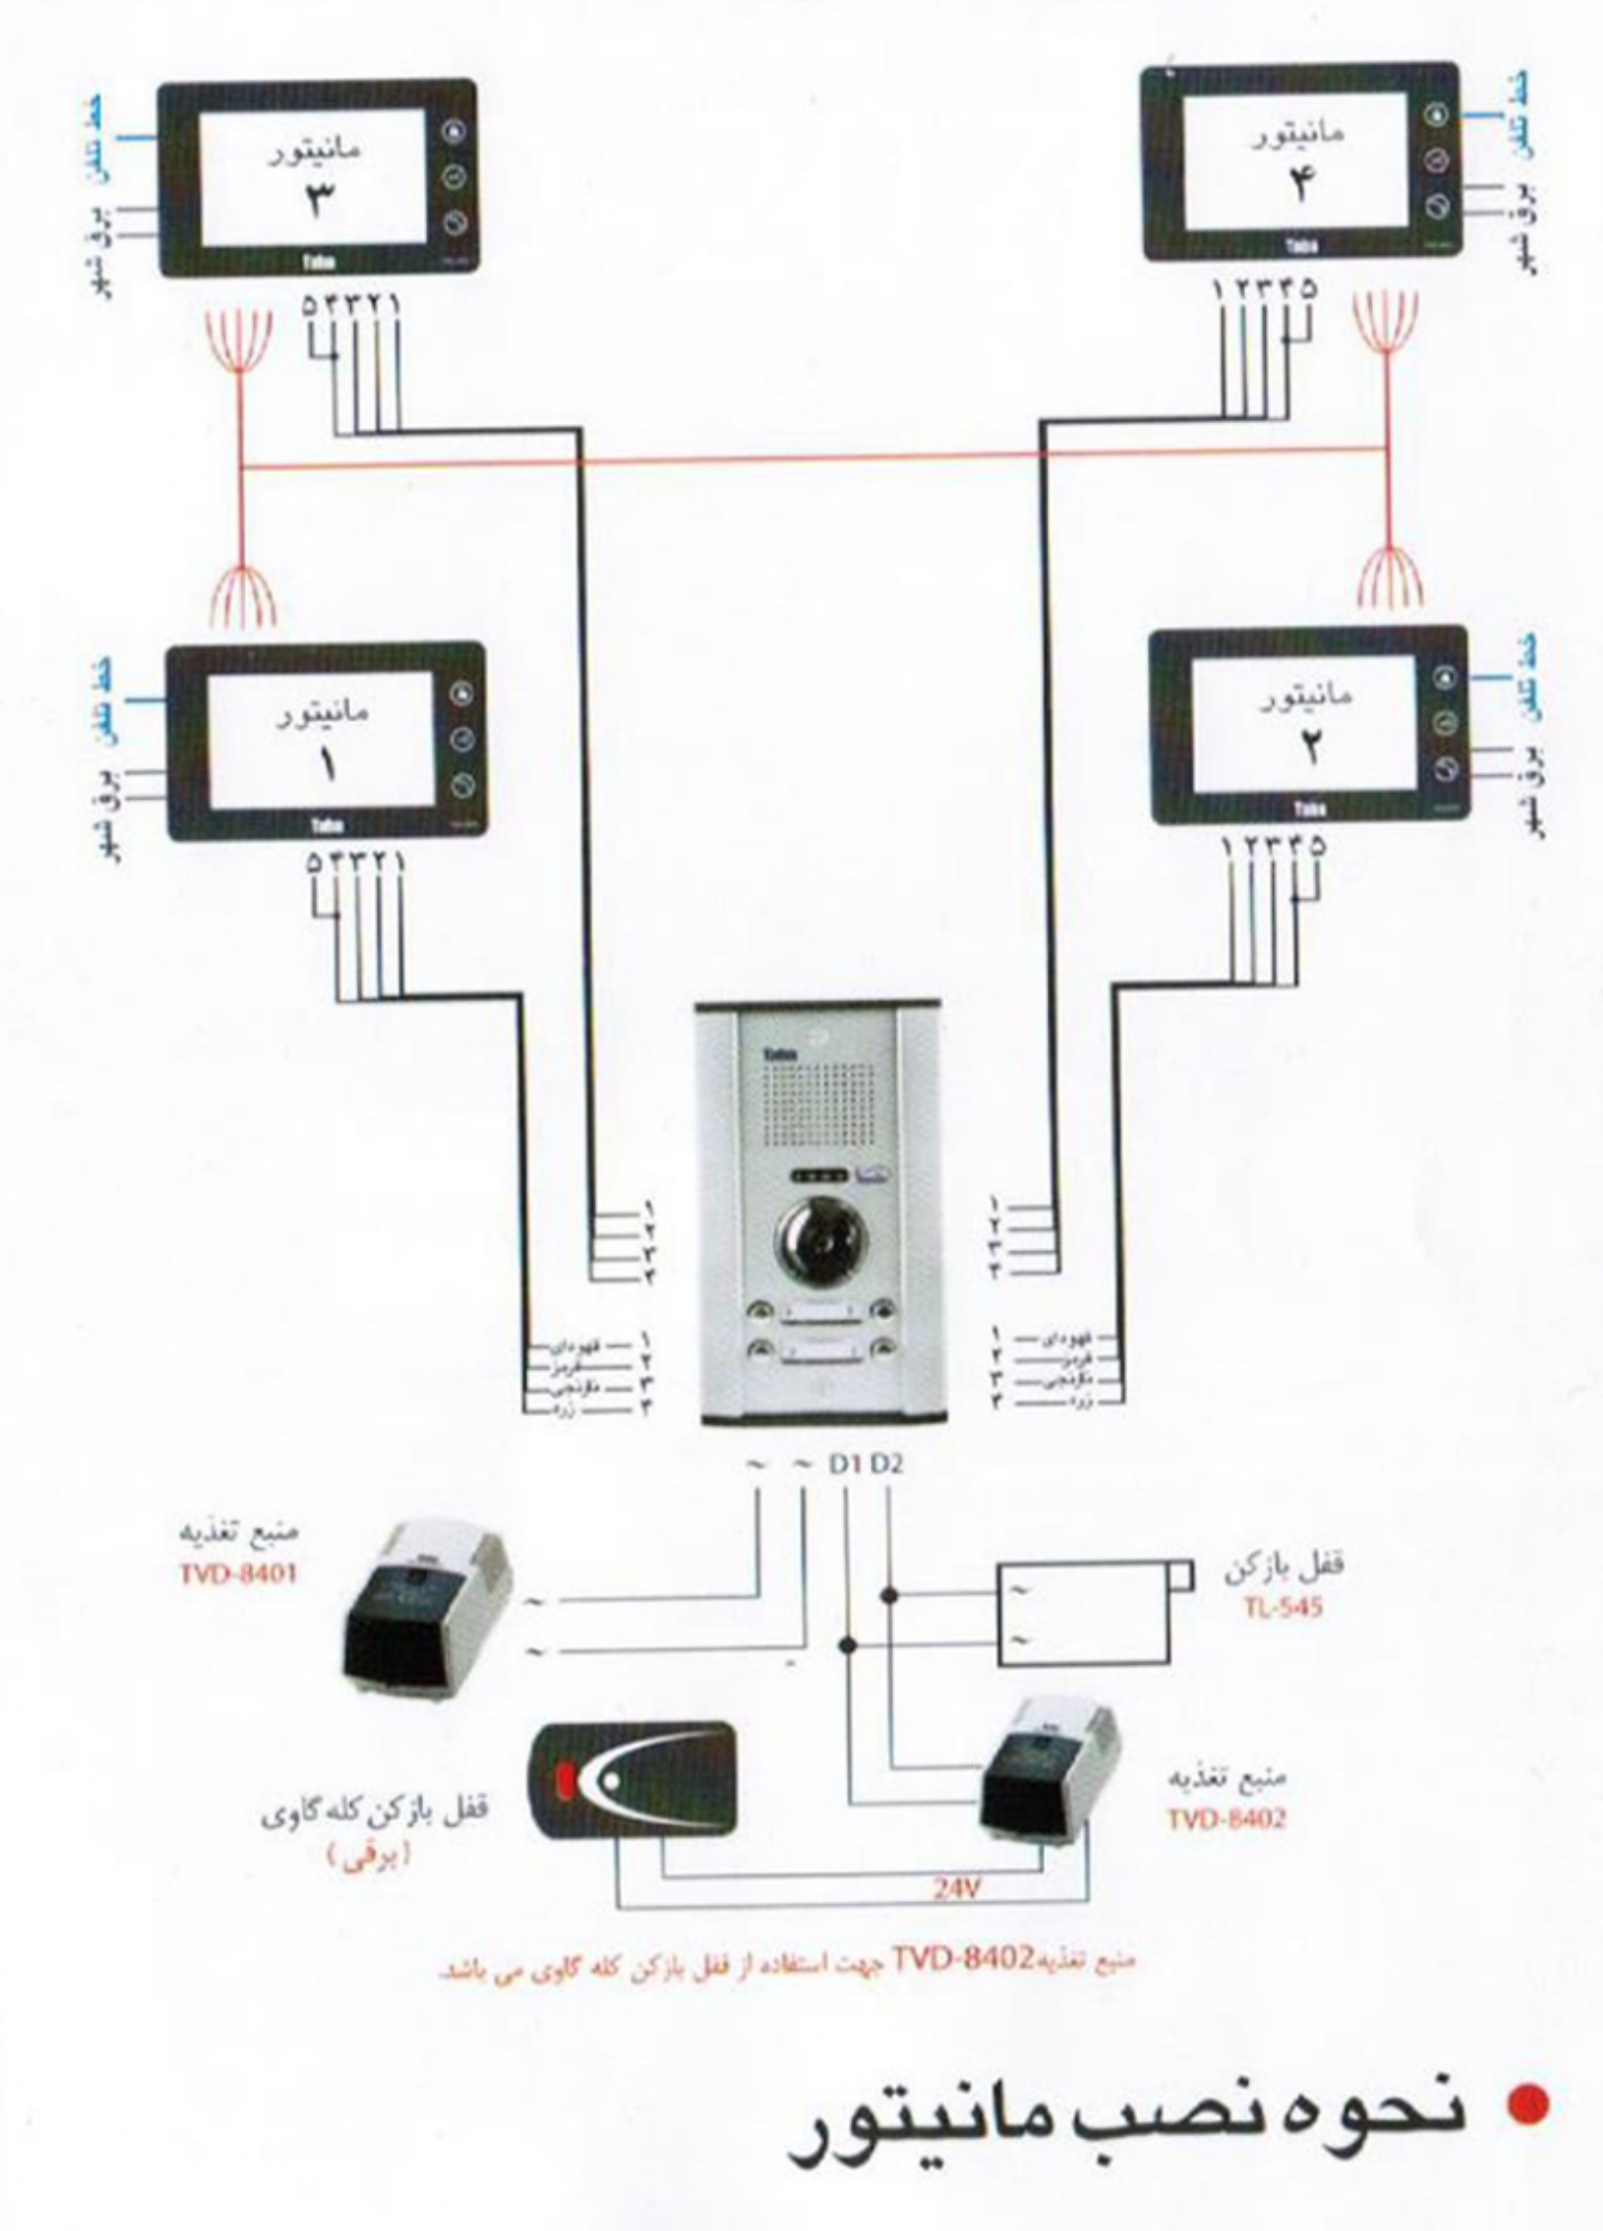

منبع تغذیه TVD-8402 جهت استفاده از قفل بازکن کله گاوی می باشد.

نحوه نصب مانیتور

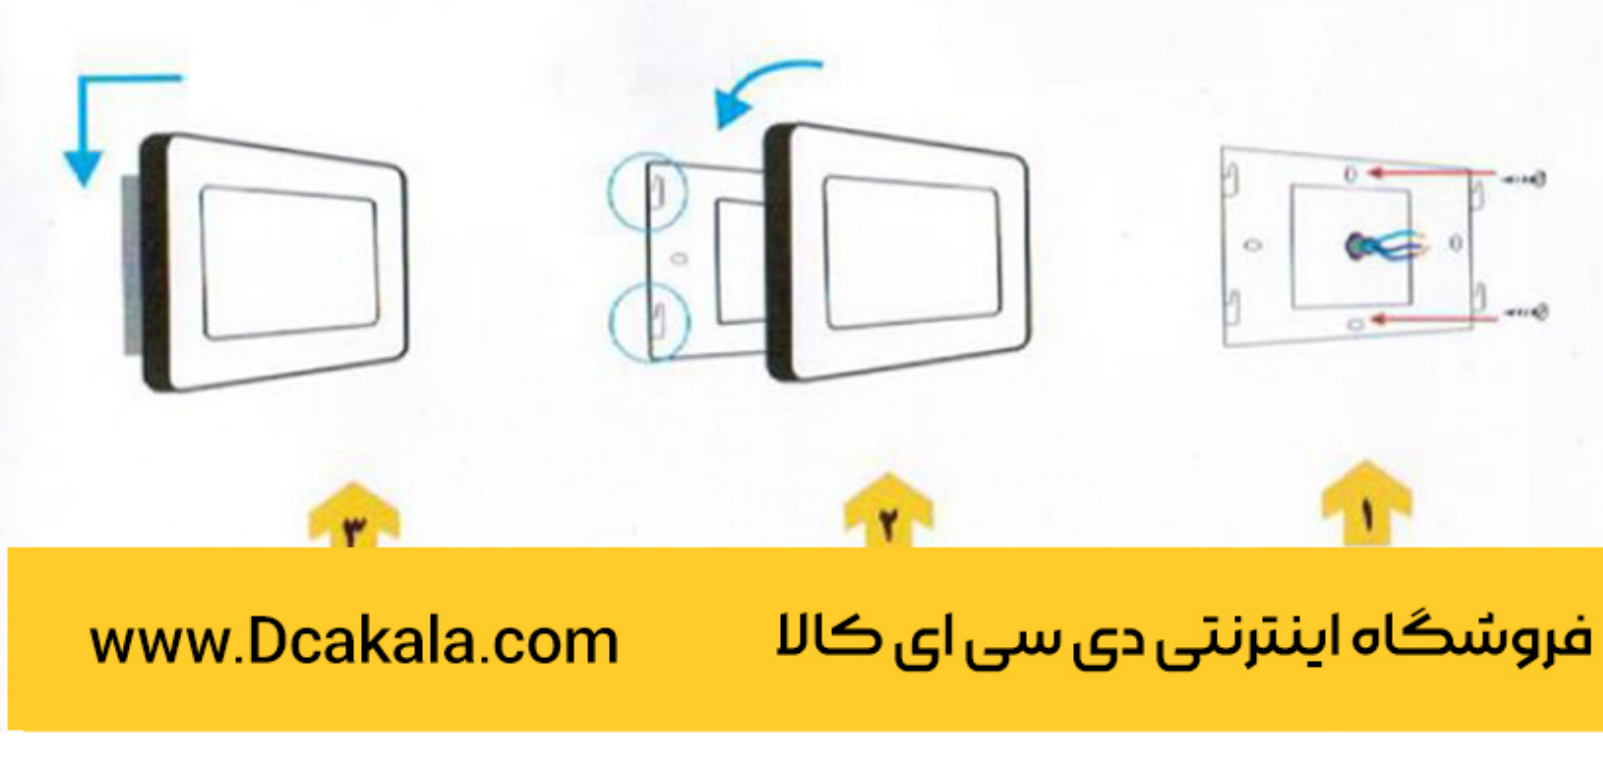

نحوه نصب محصول (سیم کشی)

سیم کشی دربازکن تصویری با استفاده از سوئیچر داخل مانیتور.

نحوه سیم کشی برای ارتباط داخلی

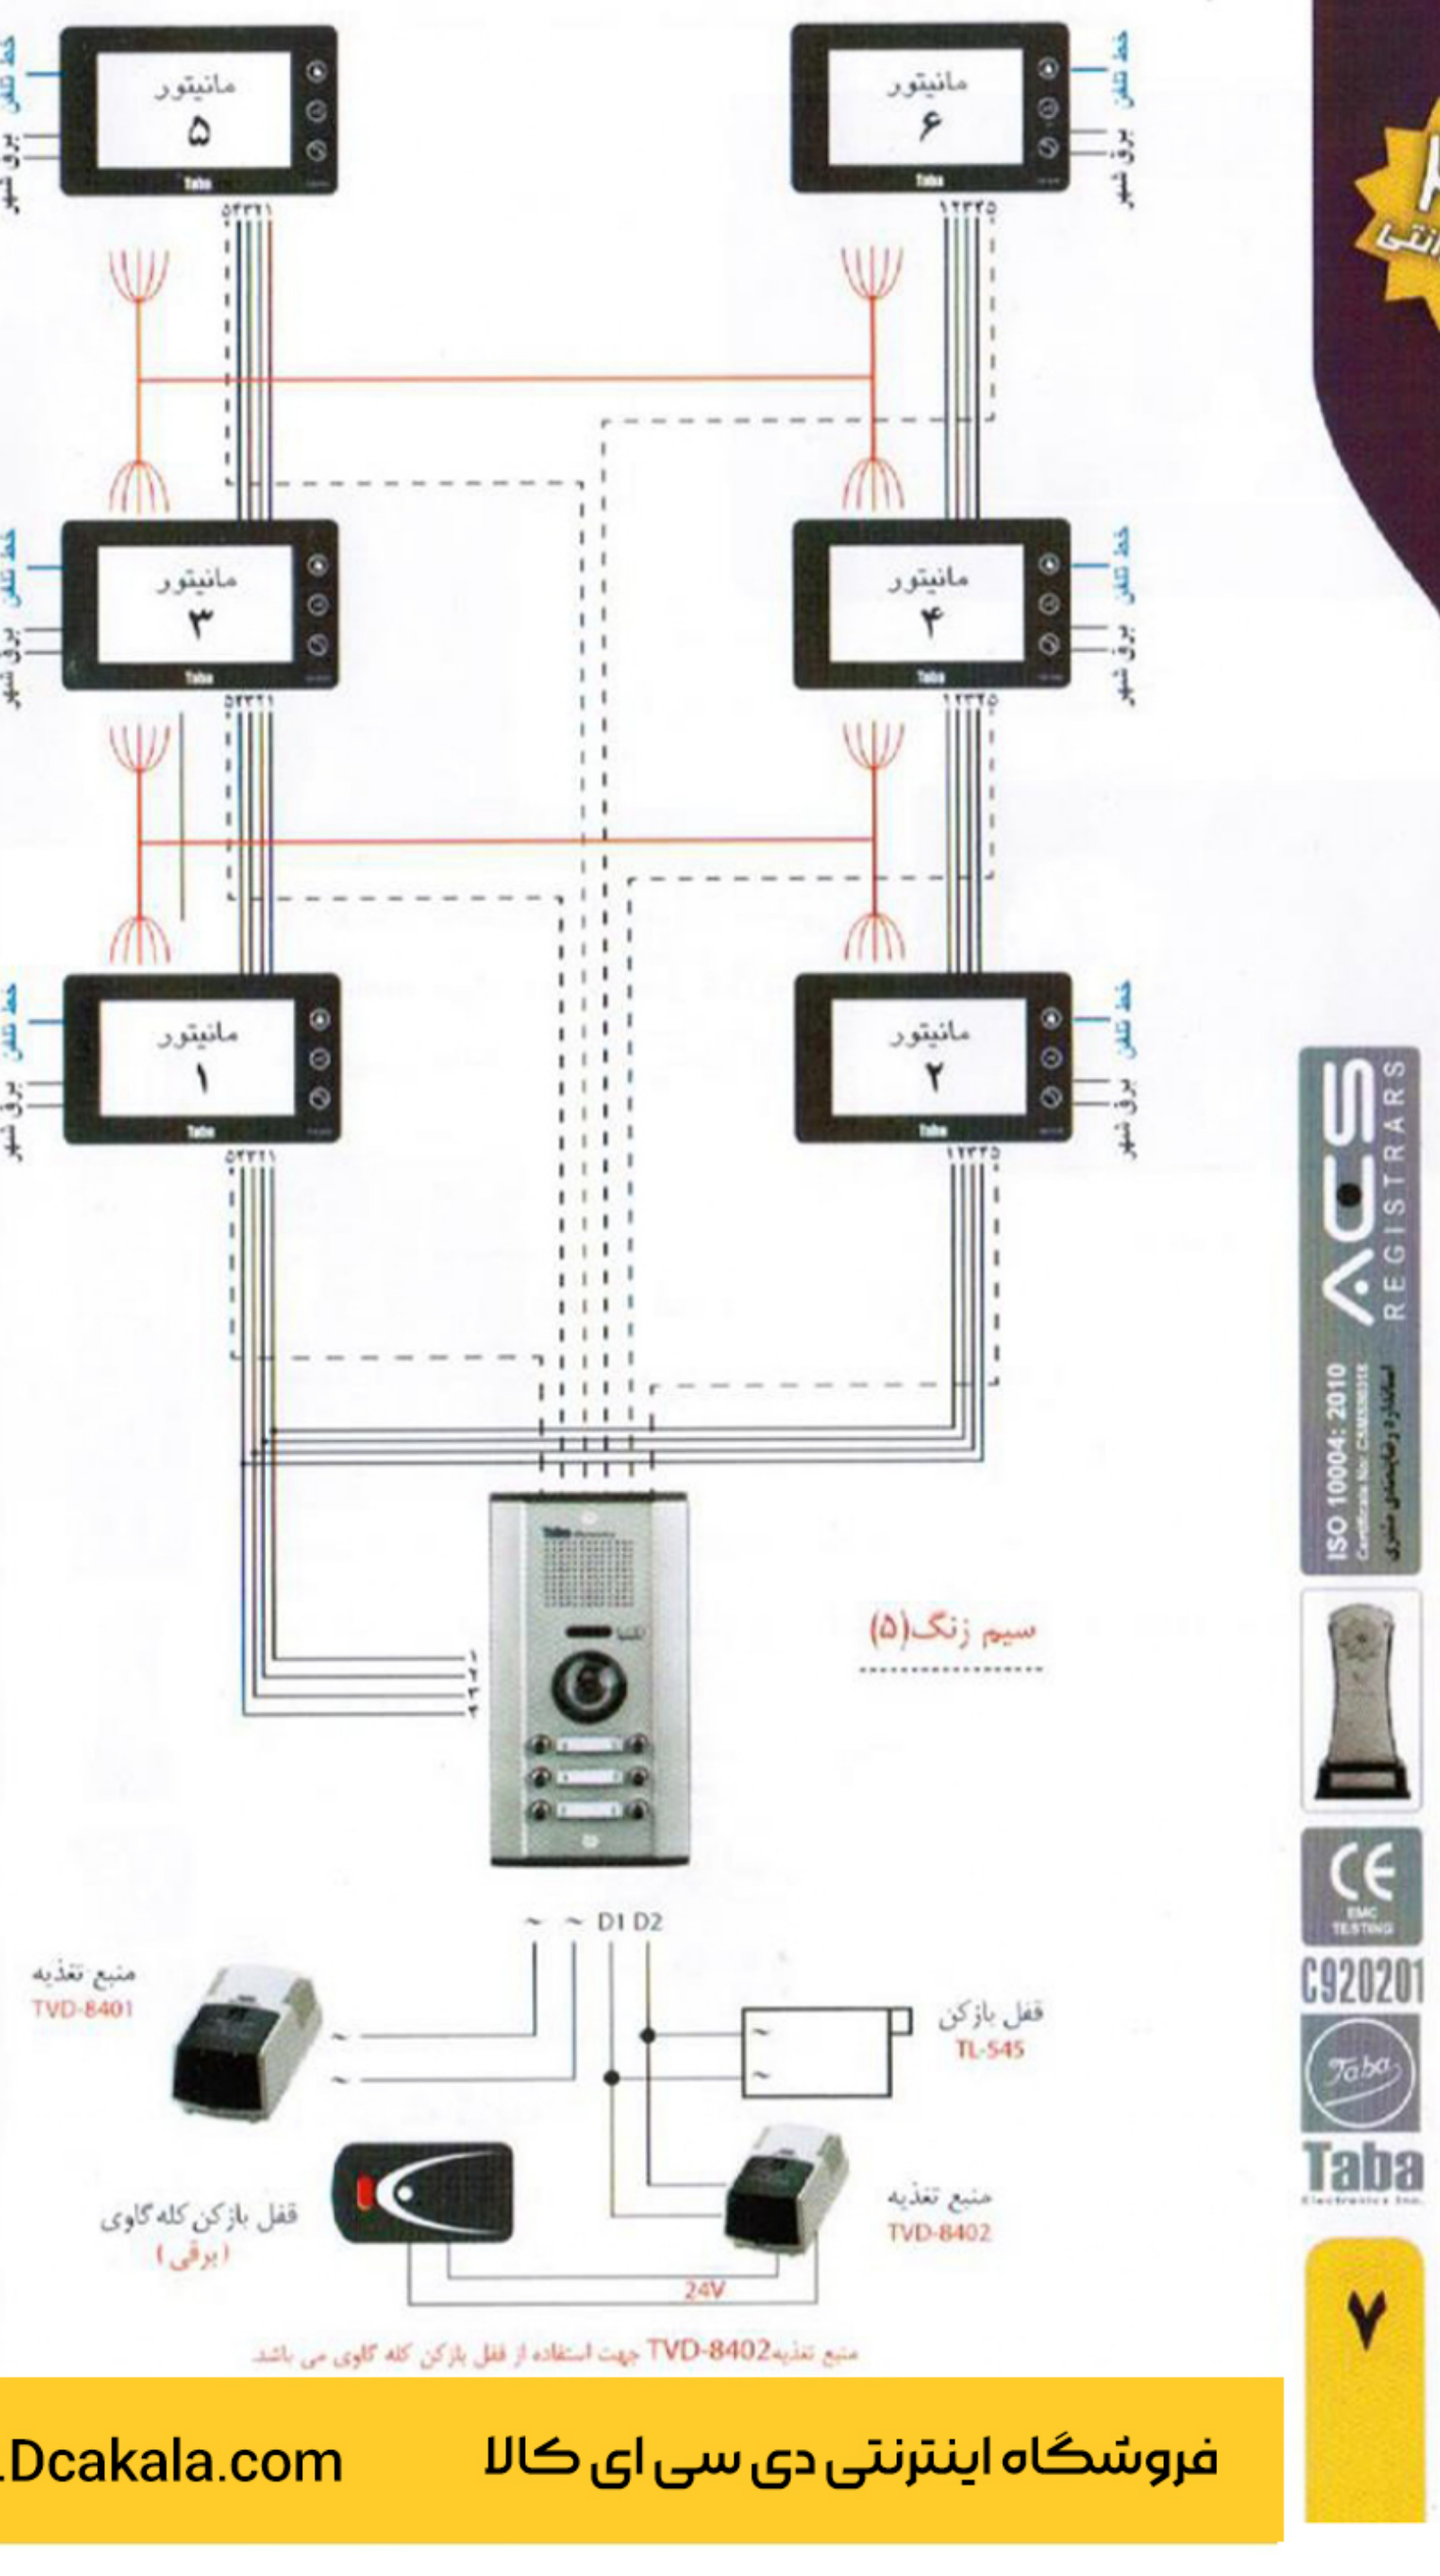

منبع تغذیه TVD-8402 جهت استفاده از قفل بازکن کله گاوی می باشد.